




MANUEL D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

Série Astound-Built In^{MD}
(NEFB50AB illustré)

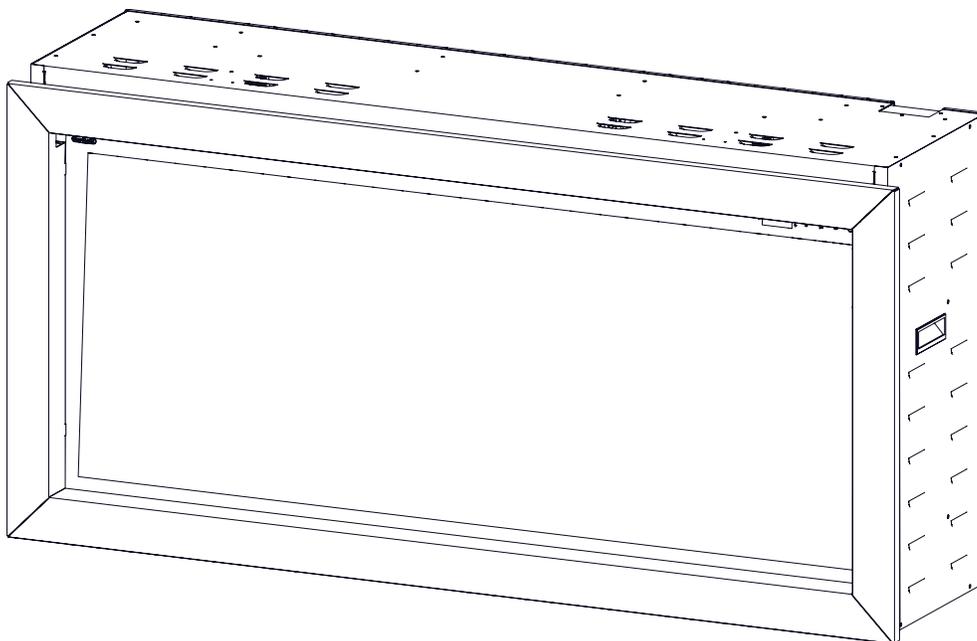

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie pourrait s'ensuivre causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes de vie.

- N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.

INSTALLATEUR:

Laissez ce manuel avec l'appareil

PROPRIÉTAIRE:

Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

Pour
enregistrer
votre appareil,
scannez ici.



POUR L'UTILISATION INTÉRIEUR SEULEMENT

CERTIFIÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES:
CSA 22.2 No. 46 / ul 1278



Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Téléphone 1 (866) 826 8686 • www.napoleon.com • hearth@napoleon.com

AVERTISSEMENT

- **Si équipé avec un chauffage, cet appareil peut être chaud lorsqu'il fonctionne et peut causer de graves brûlures en cas de contact.**
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avant d'avoir lu et compris les instructions d'utilisation. L'incapacité de respecter les instructions pourrait causer un incendie ou des blessures corporelles.
- N'installez pas de composants endommagés ou incomplets, ni des composants de substitution.
- Ne brûlez pas de bois ou autres matériaux dans cet appareil.
- Tous les appareils électriques contiennent des composants internes qui deviennent chauds et qui produisent des étincelles. N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où de l'essence, des peintures ou d'autres liquides inflammables sont présents.
- Les grillages de sécurités ou écrans enlevés pour faire l'entretien devront être remis en place avant d'utiliser l'appareil.
- Il est primordial de garder propres les compartiments de contrôle, les brûleurs, la soufflerie, les bouches d'air de l'appareil ainsi que le système d'évacuation. L'appareil et son système d'évacuation doivent être inspectés avant la première utilisation et au moins une fois l'an par un spécialiste en entretien. Un entretien plus fréquent pourrait être nécessaire en raison des peluches provenant des tapis, literie, etc. L'emplacement de l'appareil doit être gardé libre de tous matériaux combustibles, essence ou autres liquides et vapeurs inflammables.
- Cet appareil ne devra être modifié en aucun cas.
- N'utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été submergée. Contactez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et pour remplacer toute pièce du système de contrôle qui aurait été submergée.
- Si équipé avec une porte vitrée, n'opérer pas l'appareil lorsque la porte vitrée est enlevée, fissurée ou brisée. Le remplacement de la vitre devra être effectué par un technicien de service certifié ou qualifié.
- Si équipé avec un porte vitrée, ne frappez pas et ne claquez pas la porte vitrée de l'appareil.
- Les matériaux d'emballage doivent être gardés hors de la portée des enfants et mis au rebut de façon sécuritaire. Comme tous les emballages de plastique, ceux-ci ne sont pas des jouets et doivent demeurer hors de la portée des enfants et des bébés.
- L'entretien ne doit être effectué que lorsque l'appareil est débranché du circuit électrique.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas bien, ou s'il a été échappé ou endommagé d'une quelconque façon. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour une inspection, des ajustements électriques ou mécaniques ou une réparation.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Lorsque vous installez cet appareil dans une pièce où l'eau est présente, l'installation doit se conformer aux codes reconnaissant le risque accru de décharge électrique et d'électrocution.

note:

Cet appareil NE PEUT PAS être installé dans une salle de bain.

- Ne passez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de couloir ou autres revêtements similaires. Évitez de placer le cordon dans un endroit passant ou à un endroit où il risque de causer des chutes.
- Branchez seulement dans une prise de courant adéquatement mise à la terre.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures d'entrée d'air ou de sortie d'air puisque cela risque d'endommager l'appareil ou causer des chocs électriques ou un incendie.
- Il est normal que votre appareil électrique produise du bruit, surtout s'il est installé dans un endroit calme comme un chambre à coucher.

AVERTISSEMENT

- Pour prévenir les risques d'incendie, ne bloquez pas les entrées d'air et les sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne placez pas cet appareil sur une surface molle telle qu'un tapis où les ouvertures pourraient se bloquer.
- Toujours brancher l'appareil directement dans une prise murale. N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou une robinet d'alimentation relogables (alimentation/multiprise).
- Cet appareil a été testé et homologué pour usage avec les accessoires optionnels listés dans ce manuel uniquement. L'utilisation d'accessoires optionnels qui n'ont pas été spécifiquement testés pour cet appareil électrique annulera la garantie de l'appareil et/ou présentera des risques pour la sécurité.

Pour les appareil équipé avec chauffage:

- Risque de brûlures. L'appareil doit être éteint et refroidi avant d'effectuer l'entretien. Pour débrancher l'appareil, mettez d'abord les boutons de contrôle à « OFF » puis retirez la fiche de la prise de courant.
- Les jeunes enfants doivent être supervisés attentivement lorsqu'ils sont dans la même pièce que l'appareil recommandés s'il y a dans la maison des individus à risque. Les jeunes enfants et autres personnes sont sujets aux brûlures accidentelles. Une barrière de protection est recommandée s'il y a dans la maison des individus à risque. Afin de restreindre l'accès à l'appareil, installez une barrière de protection ajustable pour garder les jeunes enfants ou autres personnes à risque hors de la pièce et loin des surfaces chaudes.
- Les vêtements et autres matériaux combustibles ne doivent pas être posés sur l'appareil ou à proximité.
- En raison des températures élevées, l'appareil devrait être placé loin des endroits passants et loin des meubles et des rideaux.
- Assurez-vous de disposer de mesures de sécurité adéquates pour empêcher les jeunes enfants de toucher aux surfaces chaudes.
- Même lorsque l'appareil est éteint, la porte et l'écran demeureront chauds pendant un bon moment.
- Consultez votre détaillant local de foyer pour connaître les grillages de sécurité et les écrans offerts pour protéger les enfants des surfaces chaudes. Ces grillages de sécurité et ces écrans doivent être fixés au plancher.
- Assurez-vous de respecter les dégagements aux matériaux combustibles lorsque vous installez un manteau ou des tablettes au-dessus de l'appareil. Les téléviseurs et autres composants électroniques sournis à des températures élevées peuvent fondre, se déformer, se décolorer et entraîner des défaillances prématurées de ces appareils.

 AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques incluant le plomb et les composés de plomb qui, selon l'État de Californie, causeraient le cancer, et des substances chimiques incluant le BBP et DEHP qui, selon d'État de Californie, causeraient des malformations congénitales ou autres dangers pour la reproduction. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.P65Warnings.ca.gov.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur pour utiliser l'équipement.

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger les interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

NOTE: Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être placés à proximité ou utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

table de matières

FR


1.0	information générale	43
1.1	dimensions	43
1.2	homologations	44
1.3	instructions générales	44
1.4	déballage et test de l'appareil	45
1.5	liste de pièces	45
1.6	information à propos de la plaque d'homologation	46
1.7	emplacement de l'étiquette	47
2.0	présentation de l'installation	48
2.1	dégagements minimaux de la tablette	49
2.2	charpente brute	49
2.3	préparation de l'unité	50
3.0	information électrique	51
3.1	câblage dur 120V	52
3.2	câblage dur 120V	53
3.3	installation du contrôleur mural	53
4.0	matériel de finition	54
4.1	matériel de finition	54
4.1.1	zones sécurisées pour les vis	54
4.2	installation de matériaux combustibles et non combustibles	54
4.3	installation du média	55
4.4	pose et dépose de la vitre frontale	56
5.0	schéma de câblage	59
6.0	fonctionnement	60
6.1	fonctionnement du panneau de contrôle	60
6.2	fonctionnement de la télécommande	61
6.3	commande de montage mural	64
7.0	connexions napoléon	65
7.1	connexion à l'application	66
7.2	utiliser l'application	68
7.2.2	réglage de la chaleur	68
7.2.1	réglage de la puissance	68
7.2.3	réglage du lit de braises	69
7.2.4	réglage de la flamme	69
7.2.5	réglages des lumières accessoires	70
7.2.6	réglages de la minuterie	70
8.0	entretien	71
8.1	nettoyage	71
8.2	interrupteur de verrouillage du chauffage	71
9.0	pièces de rechange	72
9.1	NEFB50/62/74/96AB	73
10.0	guide de dépannage	74
11.0	warranty	76

note:


L'information contenue dans ce manuel est jugée correcte au moment de l'impression. Wolf Steel Ltée. se réserve le droit de modifier ou de modifier toute information contenue dans ce manuel à tout moment sans préavis. Les modifications, autres que les éditoriaux, sont désignées par une ligne verticale dans la marge.

1.1 dimensions


vue de face

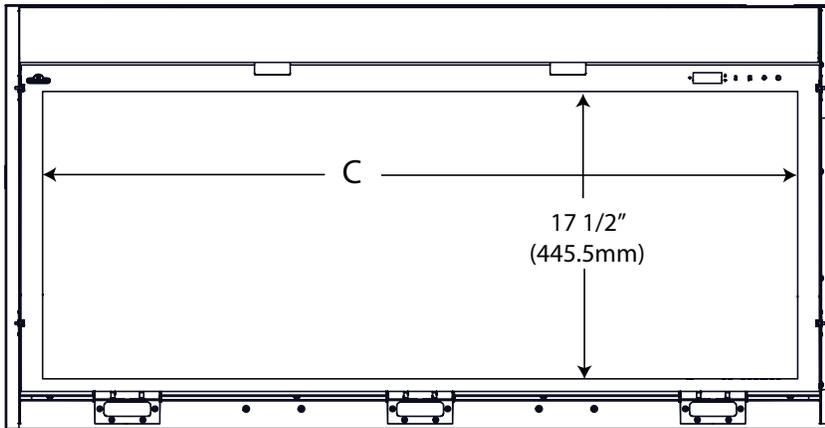

vue de côté

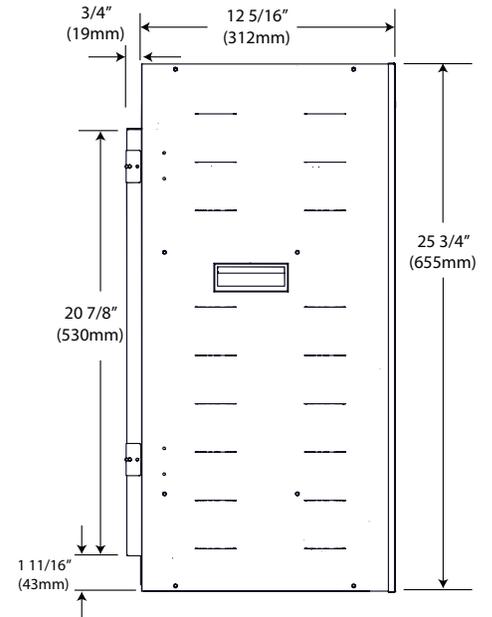

vue de dessus

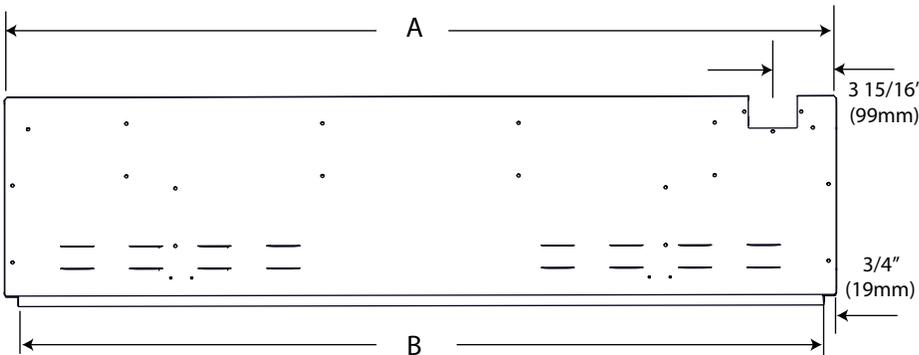

Dimensions			
N° de Modèle	A (largeur extérieure)	(B) Ouverture de finition	(C) Zone de visionnage
NEFB50AB	50 1/4"	48 5/8"	45 3/4"
	1276mm	1234mm	1162mm
NEFB62AB	62 1/4"	60 5/8"	57 3/4"
	1579mm	1539mm	1467mm
NEFB74AB	74 1/4"	72 5/8"	69 3/4"
	1882mm	1844mm	1772mm
NEFB96AB	96 1/4"	94 5/8"	91 3/4"
	2441mm	2402mm	2330mm

information générale

FR

1.2 homologations

N° de Modèle	Poids Net	Poids Brut
NEFB50AB	132 lbs (60kg)	158 lbs (72kg)
NEFB62AB	156 lbs (71kg)	189 lbs (86kg)
NEFB74AB	183 lbs (83kg)	229 lbs (104kg)
NEFB96AB	227 lbs (103kg)	282 lbs (128kg)

Description	Appareil Électrique
Type	Encastré dans le mur / Encastrable uniquement
Voltage	120V AC / 240V AC *
Watts	MAX 1500W / 3000W *
Amps	Dédié 15 AMP circuit mis à la terre

Cet appareil a été testé conformément aux normes CSA pour les appareils électriques fixes et dédiés à une pièce aux États-Unis et au Canada. Si vous avez besoin d'aide lors de l'installation, veuillez contacter votre revendeur local.

note:

Cet appareil doit être électriquement câblé et mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, avec la dernière édition d'ANSI/NFPA 70 du National Code Électrique aux États-Unis ou le Code Canadien de l'Électricité CSA C22.1 au Canada.

1.3 instructions générales


- Avant de brancher votre appareil sur une prise électrique, veuillez vérifier que les disjoncteurs de la maison pour cette prise sont activés.
- L'appareil peut émettre une légère odeur inoffensive lors de sa première utilisation. Cette odeur est normale et est causée par le chauffage initial des éléments internes de l'appareil. Elle ne se reproduira pas par la suite
- Si votre appareil ne produit pas de chaleur lorsque vous l'allumez, veuillez consulter la section "fonctionnement" de ce manuel pour obtenir des informations supplémentaires.

Cet appareil électrique répond aux normes de construction et de sécurité de H.U.D. (Department of Housing and Urban Development) pour une utilisation dans les maisons préfabriquées lorsque installé selon ces instructions.


Comme c'est le cas avec la plupart des appareils électroniques, votre nouvel appareil électrique a été conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F). Pendant les mois d'hiver plus froids, veuillez à laisser l'appareil atteindre la température ambiante avant de le mettre en marche.

1.4 déballage et test de l'appareil

Assurez-vous de déballer cet appareil avec deux personnes. Référez-vous à la liste du matériel (voir section "Liste du matériel") pour vous préparer à l'installation.

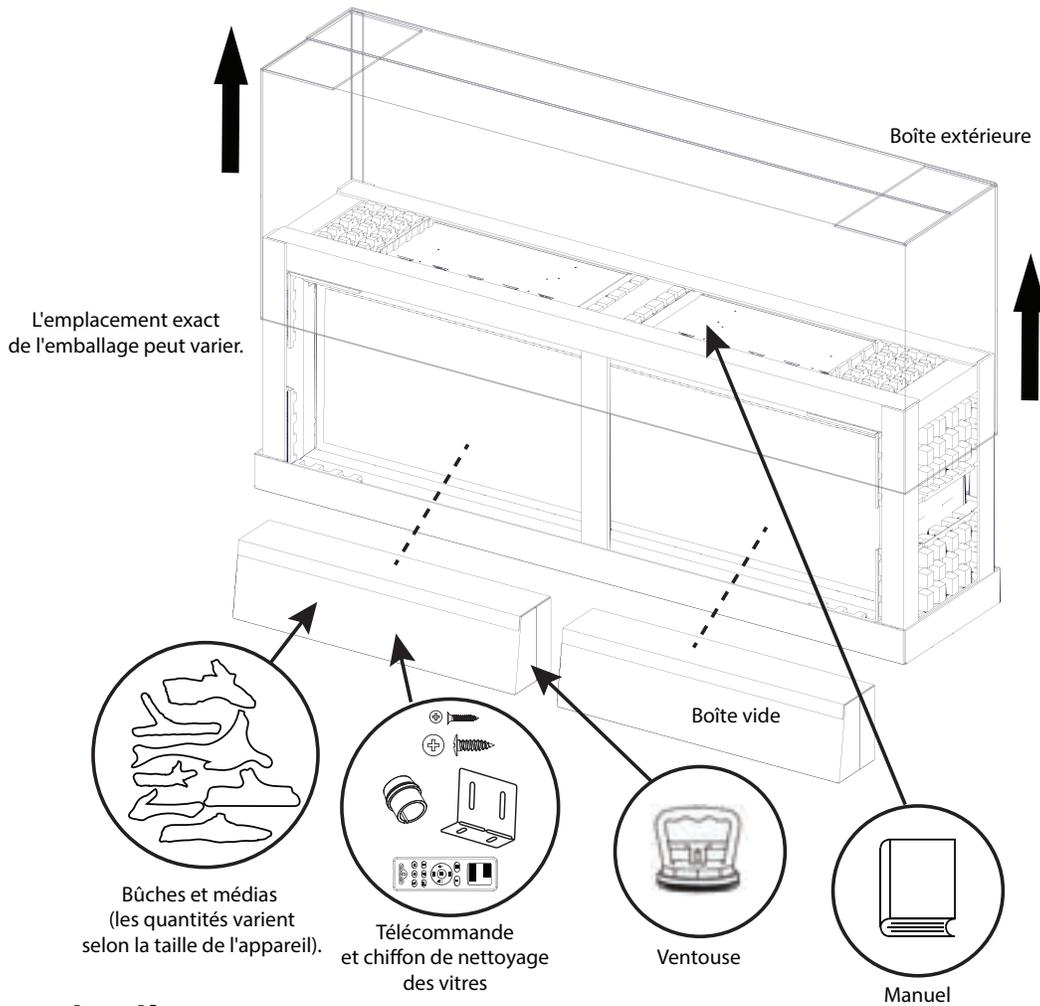

1.5 liste de pièces

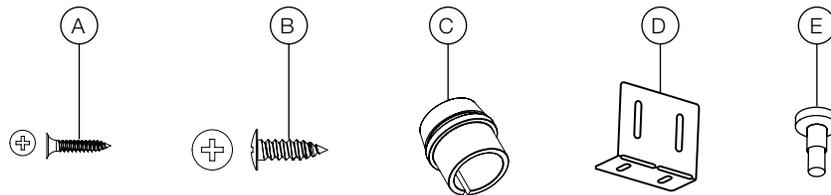

Liste de pièces					
Objet	Description	Quantité			
		NEFB50AB	NEFB62AB	NEFB74AB	NEFB96AB
A	Vis à bois	8			
B	Vis en métal ST4x12	8			
C	Soulagement de la tension	1			
D	Support de montage	4			
E	Vis à tête réglable	4			

information générale

FR 1.6 information à propos de la plaque d'homologation

Cette illustration est à titre d'illustration seulement. Consultez la plaque d'homologation pour obtenir l'information précise.

CERTIFIED UNDER CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARD: CSA 22.2 NO. 46 AND UL 2021 / HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES: CSA 22.2 NO. 46 UL ET 2021
ELECTRIC FIREPLACE. SUITABLE FOR BEDROOM AND BED-SITTING ROOM INSTALLATION.
SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION. FOYER À ÉLECTRIQUE. HOMOLOGUÉ POUR
INSTALLATION DANS UNE CHAMBRE À COUCHER, UNE SALLE DE BAIN ET UN STUDIO. APPROPRIÉ POUR
INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE.

UL **CSA** **US**
MASTER CONTRACT: 161746
CONTRAT-CADRE: 161746

FC

NEFB50AB NEFB74AB
 NEFB62AB NEFB96AB


VOLTAGE: 120V AC / 240V AC **TENSION:** 120V AC / 240V AC
FREQUENCY: 60Hz **FRÉQUENCE:** 60Hz
POWER: 1500W / 3000W **PUISSANCE:** 1500W / 3000W
DATE CODE: **CODE DE DATE:**
DESIGNED IN NORTH AMERICA DÉSIGNÉ EN AMÉRIQUE DU NORD
BY WOLF STEEL LTD. PAR WOLF STEEL LTÉE.
MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE

WOLF STEEL LTD.
24 NARRACON ROAD,
BARRIE, ON, L4M 0G8 CANADA

SERIAL NUMBER/NO. DE SÉRIE: **NEFBXXAB** W385-4599 / A

note:
La plaque d'homologation doit resté avec l'appareil à tous les temps. Elle ne doit pas être enlevée.

1.7 emplacement de l'étiquette

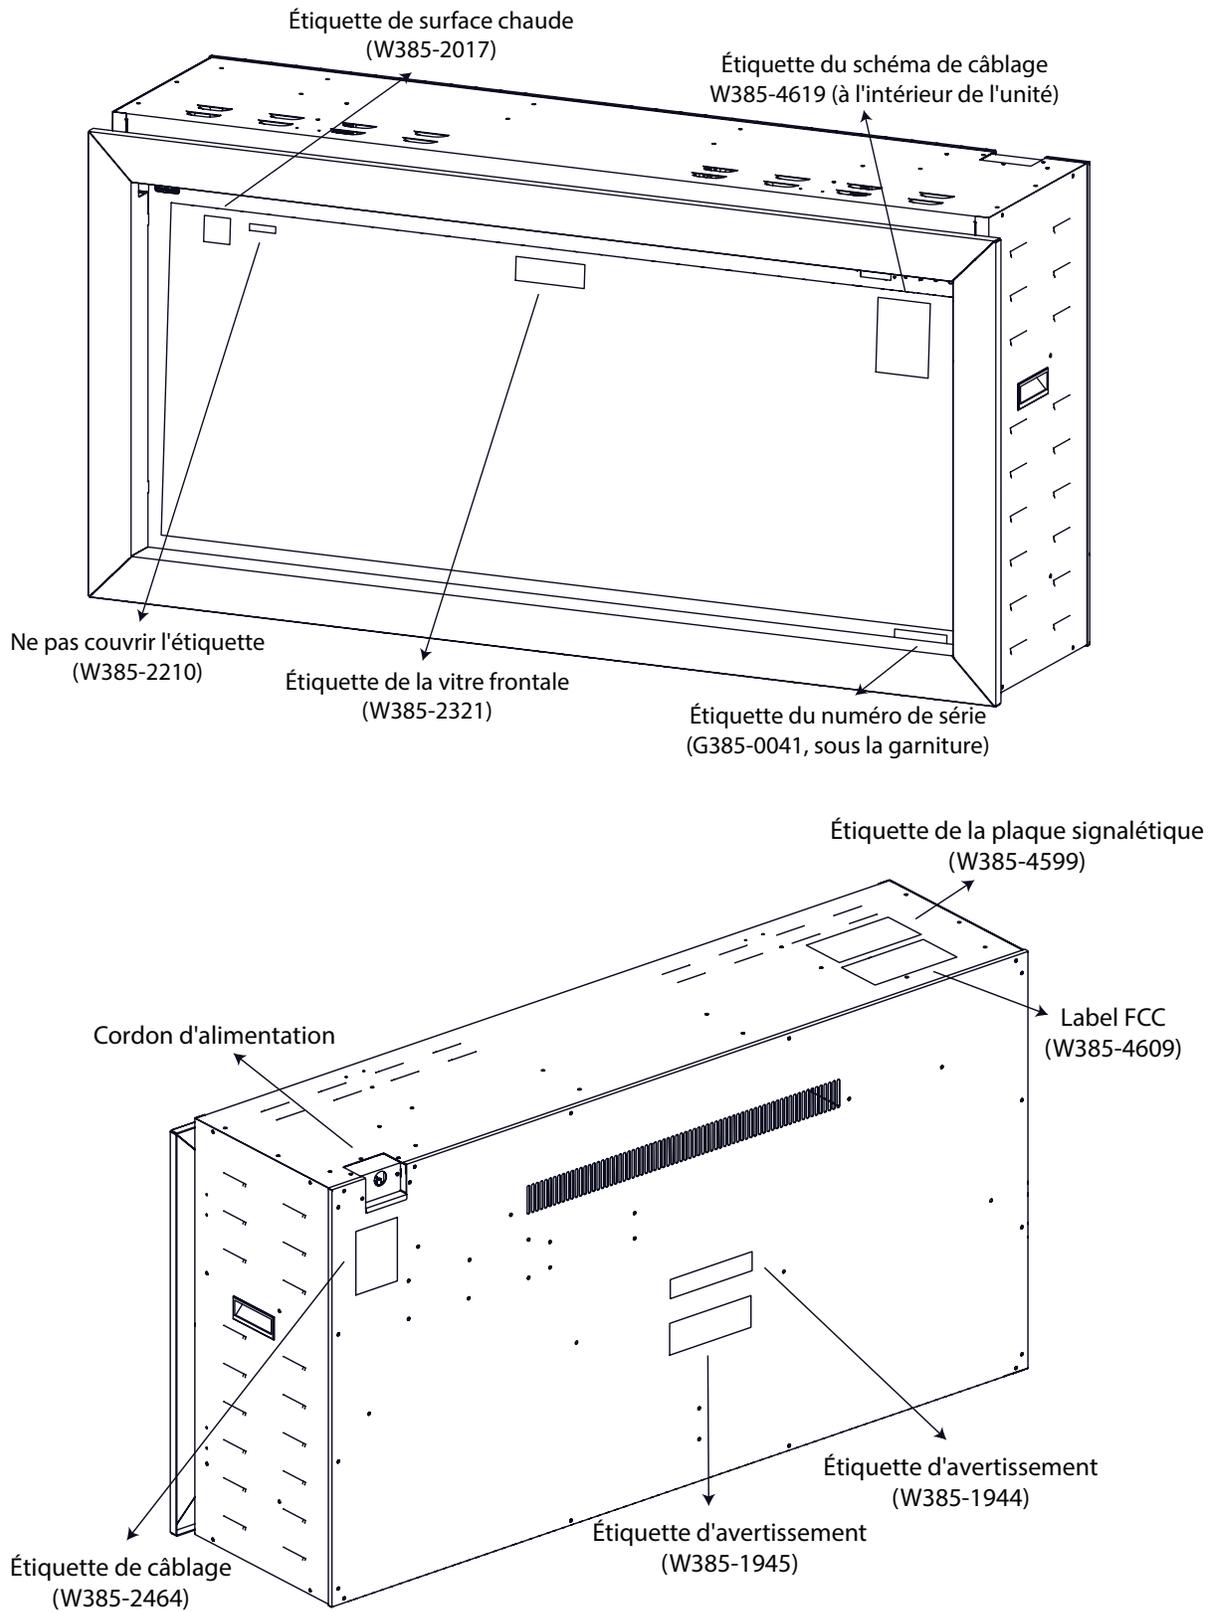

2.0 présentation de l'installation

FR

! AVERTISSEMENT

- Risque d'incendie! Le cordon d'alimentation ne doit pas être coincé contre une arrête vive. Fixez le cordon pour éviter les chutes ou les accrochages afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles. Ne passez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des tapis, des tapis de couloir ou autres revêtements similaires. Évitez de placer le cordon dans un endroit passant ou à un endroit où il risque de causer des chutes.
- Risque d'incendie! Pour prévenir les risques d'incendie, ne bloquez pas les entrées d'air et les sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne placez pas cet appareil sur une surface molle où les ouvertures pourraient se bloquer.
- Risque d'incendie! Ne soufflez pas ou ne placez pas d'isolant contre l'appareil.
- Cet appareil électrique a été testé et homologué pour usage avec les accessoires optionnels listés dans ce manuel uniquement. L'utilisation d'accessoires optionnels qui n'ont pas été spécifiquement testés pour cet appareil électrique annulera la garantie de l'appareil et/ou présentera des risques pour la sécurité.
- Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourraient s'ensuivre, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes de vie. N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.
- Étant donné la lourdeur de cet appareil, il est recommandé que deux personnes en fassent l'installation.
- Si votre appareil est équipé avec chauffage, assurez-vous que les ouvertures de la chauffage ne peut pas, dans aucune façon, être recouverts car il peut provoquer un incendie.

Votre appareil est un appareil installé sur le mur, encastré et/ou installé dans une tablette. Sélectionnez un endroit approprié qui ne soit pas susceptible d'être humide et qu'il soit éloigné des rideaux, des meubles, et des zones à fort trafic.


note:

Suivez tous les codes électriques nationaux et locaux.

En raison de la diversité des matériaux utilisés sur les murs, il est fortement recommandé de consulter votre entrepreneur local avant d'installer cet appareil.

Cet appareil doit être installé entièrement encastré dans une enceinte. Il ne peut pas être suspendu au mur.

1. Choisissez un emplacement qui n'est pas exposé à l'humidité et qui se trouve à au moins 36" (91,4 cm) de distance des matériaux combustibles tels que les rideaux, les meubles, la literie, le papier, etc.
2. L'installation comprend 6 étapes principales : la structure de base, l'installation de l'appareil, le câblage électrique, le matériau de finition, les éléments de décoration du foyer et l'installation du verre et des finitions. Chaque étape doit être complétée avant de passer à la suivante afin d'obtenir une installation sans faille et d'éviter d'endommager le produit ou l'encadrement.

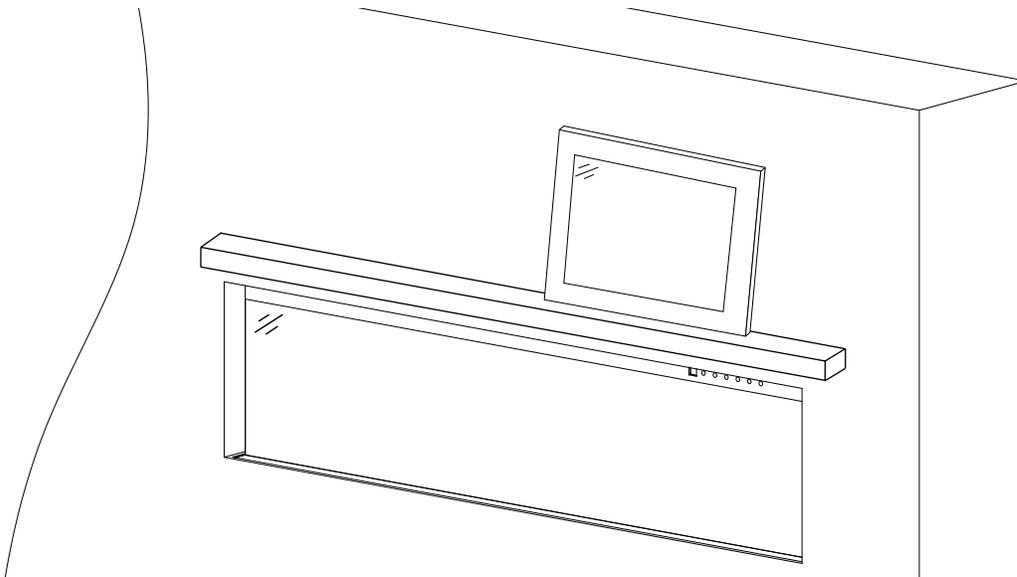


2.1 dégagements minimaux de la tablette

! AVERTISSEMENT

- Lorsque vous utilisez de la peinture ou de la laque pour finir la tablette, la peinture ou la laque doit être résistante à la chaleur pour éviter la décoloration.

Les mesures sont prises depuis le haut de l'appareil:	
Bas, Côtés, Arrière	0"
Haut	0" encastré dans le mur et 3 9/16" (90mm) à la tablette

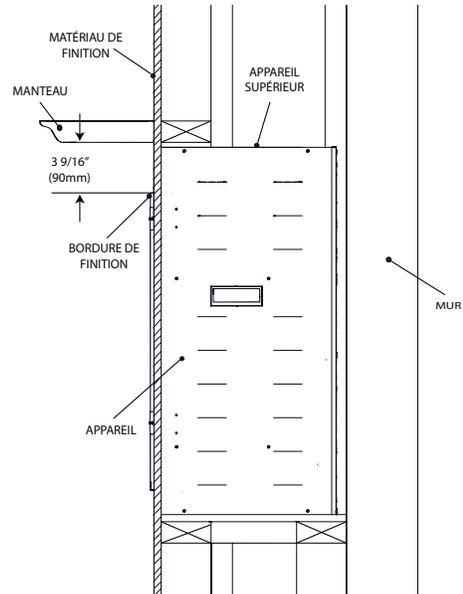


2.2 charpente brute

- Ossature murale non porteuse
- Emplacement du fil dur

note:

L'appareil ne supporte PAS de charge. Il est important de prendre en compte le poids des matériaux de finition lors de la construction de la structure de base.

Assurez-vous que l'installation est conforme à tous les codes et exigences du bâtiment locaux.

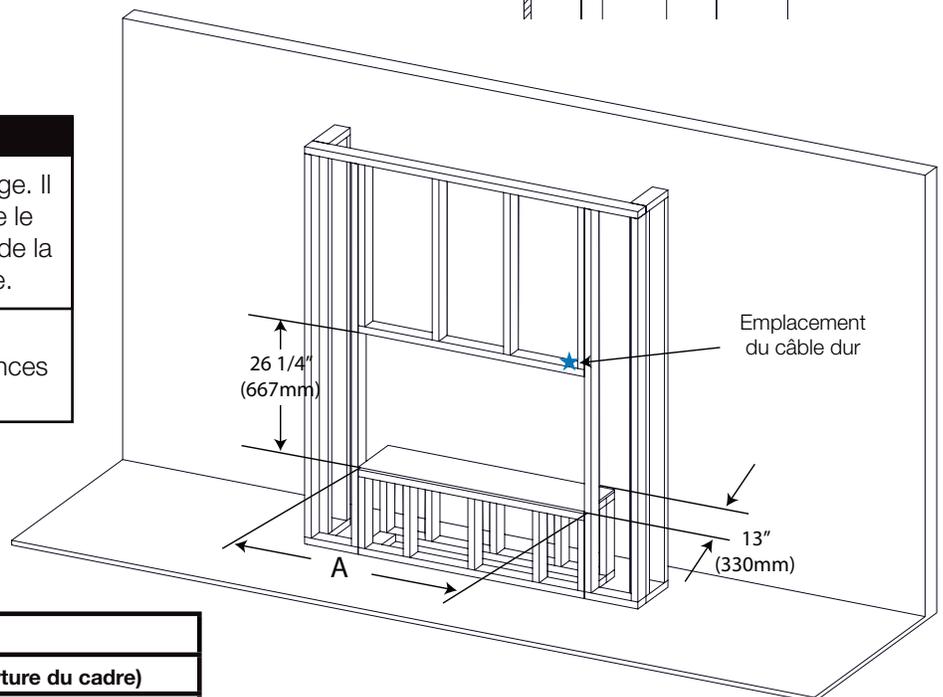

Dimensions	
N° de Modèle.	A (largeur de l'ouverture du cadre)
NEFB50AB	50 3/4"
	1289mm
NEFB62AB	62 3/4"
	1594mm
NEFB74AB	74 3/4"
	1898mm
NEFB96AB	96 3/4"
	2457mm


installation

FR

2.3 préparation des appareils

L'appareil nécessite l'installation de supports en haut et en bas du foyer pour permettre son installation dans l'ossature.

1. Veillez à ce que la vitre avant et la garniture soient retirées de l'appareil avant la préparation de l'installation (voir le retrait de la vitre avant).
2. Placez l'appareil face vers le haut sur une surface douce et non abrasive.
3. Installez les supports métalliques aux endroits indiqués à l'aide des vis fournies (**Fig. 1**).
4. Retirez la plaque de couverture de la boîte de jonction (**Fig. 2**).

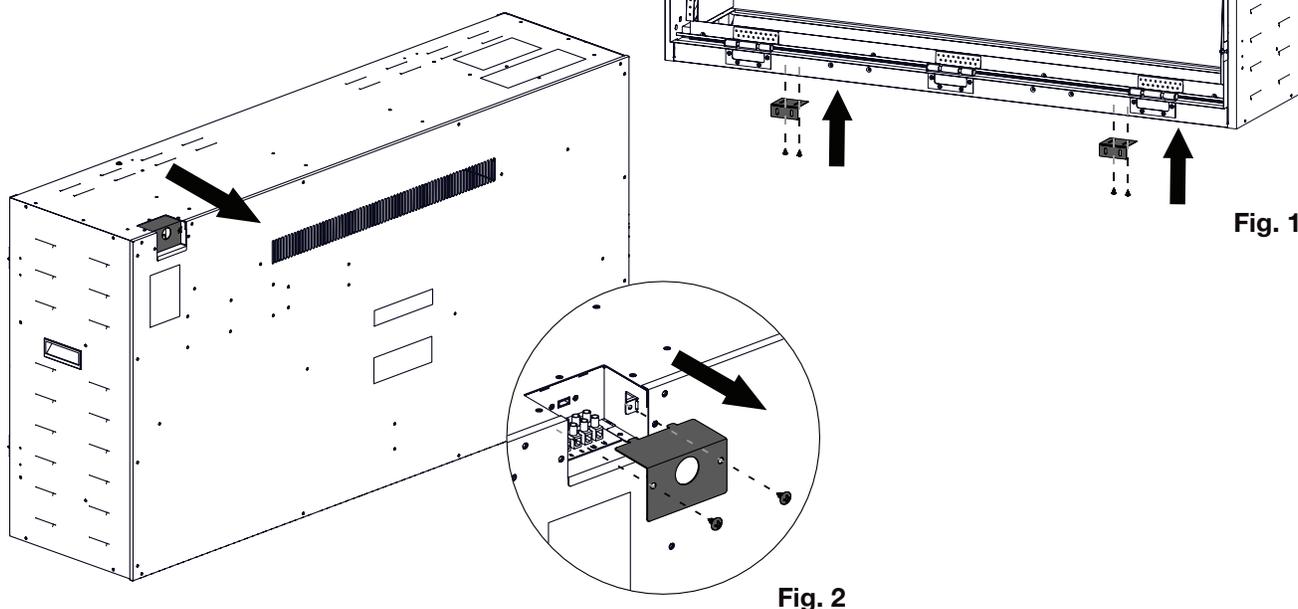

5. Une fois les supports installés, faites appel à deux personnes pour soulever l'appareil et l'insérer dans l'encadrement brut.
6. Vérifiez la stabilité de l'appareil, en vous assurant qu'il ne risque pas de tomber de l'enceinte.
7. Fixez l'appareil à l'encadrement brut en installant 8 vis (fournies) à travers les supports métalliques (**Fig. 3**).

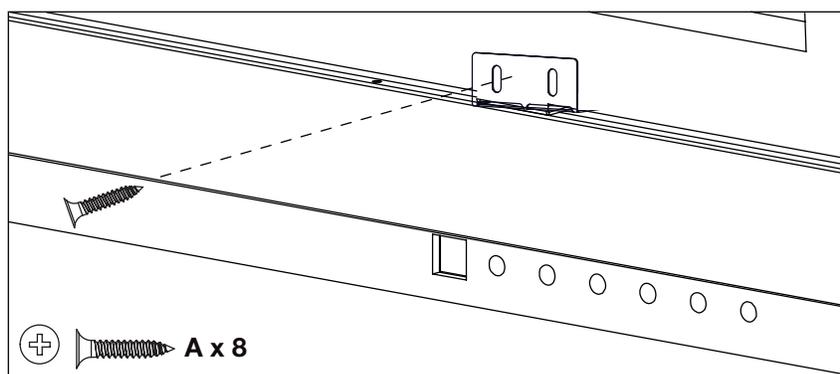


Fig. 3

Poursuivre avec les informations sur l'électricité.

! AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique à l'appareil et laissez-le refroidir avant d'effectuer un entretien. Seulement un technicien de service qualifié peut effectuer l'entretien ou la réparation de cet appareil électrique.

Il est nécessaire de raccorder cet appareil directement au circuit électrique de votre domicile. Un électricien qualifié doit effectuer le câblage de l'appareil. Le fil et le disjoncteur d'alimentation doivent être classés pour une tension de 120 V, avec un minimum de 15 ampères.

Cet appareil doit être câblé et mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, selon la dernière édition du National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis ou du Code canadien de l'électricité CSA C22.1 au Canada.

Avant de procéder au câblage électrique de l'appareil, retirez le couvercle du boîtier de commande en dévissant les fixations, comme indiqué.

1. Localisez le câble électrique à 2 conducteurs ou 3 conducteurs souhaité sur le côté supérieur droit de l'enceinte pour l'installation du câblage électrique, en fonction de la capacité de sortie de chaleur souhaitée de 120 V ou 240 V (**Fig. 4**).
2. Avec l'appareil dans l'encadrement de base, insérez-le suffisamment dans l'enceinte pour localiser les fils d'alimentation jusqu'au bornier.
3. Faites passer les fils de votre domicile à travers la plaque de couverture de la boîte de jonction à l'aide du passe-fil (fourni) et localisez les fils aux bornes spécifiées du bornier en fonction de la sélection de la tension souhaitée (**Fig. 5**).

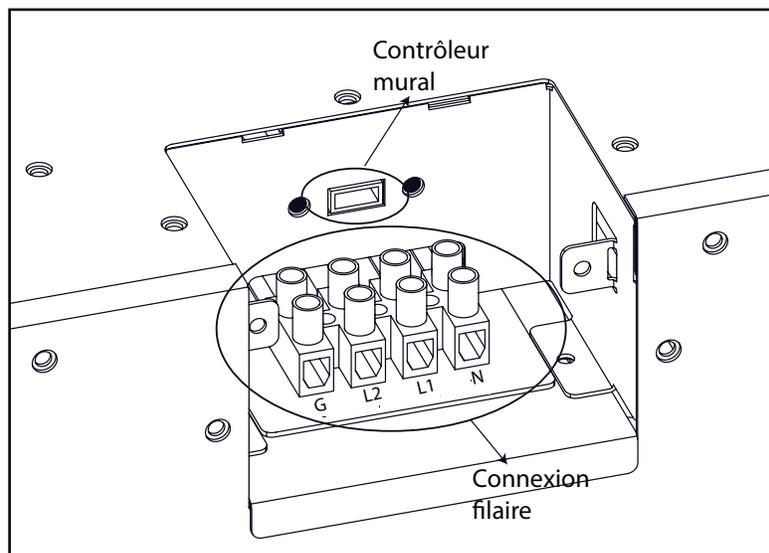


Fig. 4


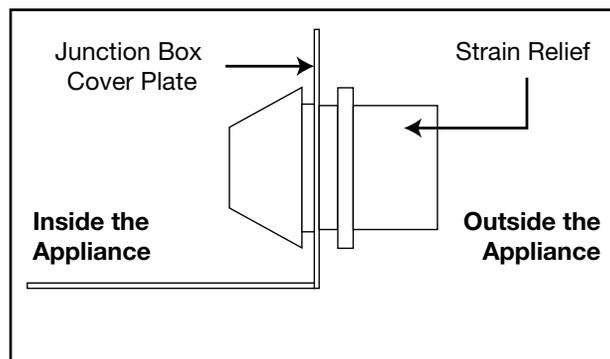


Fig. 5

3.2 câblage dur 120V

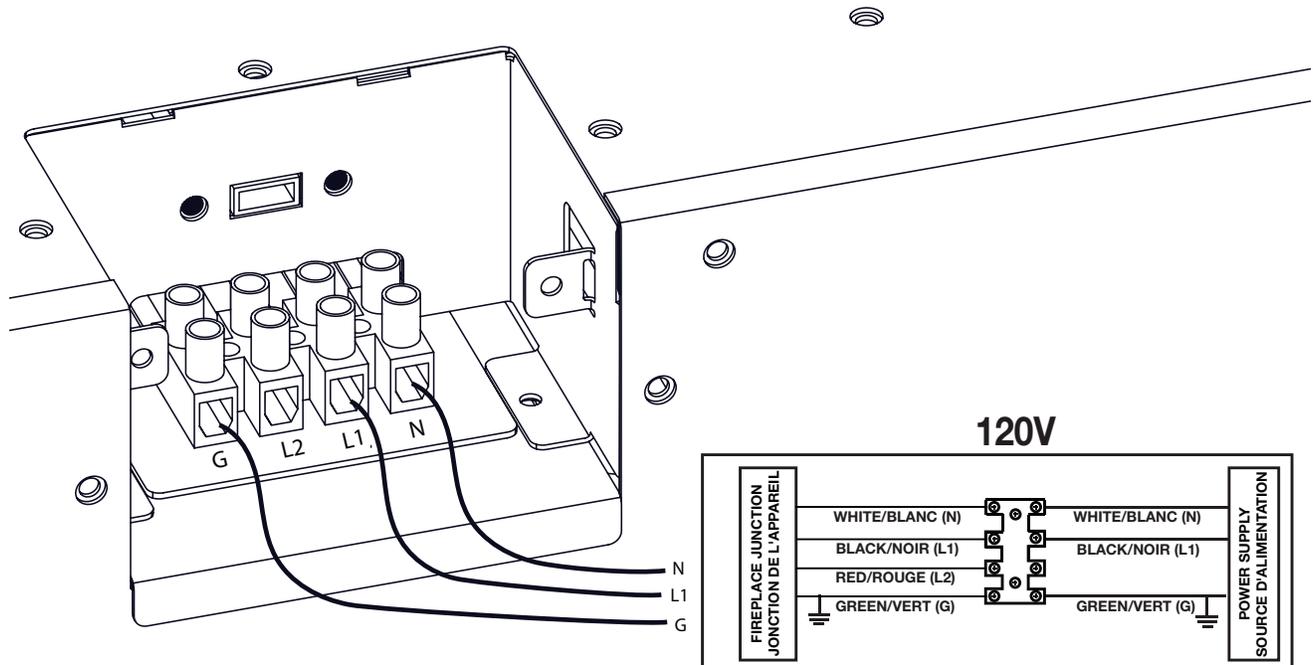


1. Insérez le fil vert ou cuivre nu dans la borne G désignée. Serrez la vis.
2. Insérez le fil neutre dans la borne N désignée. Serrez la vis.
3. Insérez le fil L1 dans la borne L1 désignée. Serrez la vis.

note:

Si vous installez l'option du contrôleur mural, branchez la connexion du faisceau de fils sur le connecteur à 4 broches situé au-dessus du bornier de câblage fixe.

4. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées.
5. Réinstallez la plaque de couverture du boîtier de jonction.

3.3 câblage dur 240V

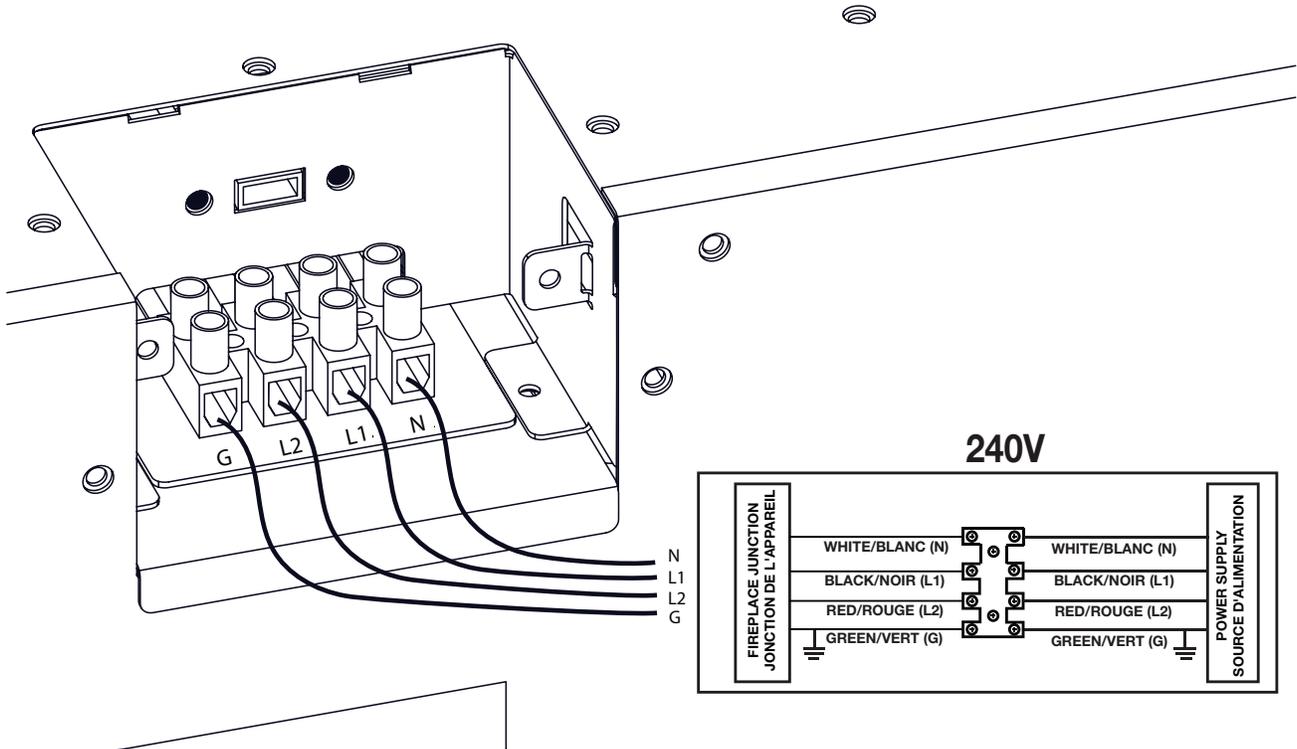

1. Insérez le fil vert ou cuivre nu dans la borne G désignée. Serrez la vis.
2. Insérez le fil neutre dans la borne N désignée. Serrez la vis.
3. Insérez le fil L1 dans la borne L1 désignée. Serrez la vis.
4. Insérez le fil L2 dans la borne L2 désignée. Serrez la vis. Make sure all connections are tightened properly

note:

Si vous installez le contrôleur mural en option, branchez le connecteur du faisceau de fils sur le connecteur à 4 broches situé au-dessus du bornier de câblage électrique.

5. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées.
6. Réinstallez la plaque de couverture du boîtier de jonction.

3.4 installation du contrôleur mural

Le contrôleur mural est conçu avec une plaque de fixation encastrée pour le fixer directement sur le matériau de finition. Il n'est pas nécessaire de le fixer à une cheville.

Faites passer le faisceau de fils du contrôleur mural depuis la boîte de jonction de la cheminée jusqu'à l'emplacement souhaité pour le contrôleur mural. Il se peut que certains matériaux de finition doivent être fixés à l'enceinte pour permettre la fixation du contrôleur mural. Veuillez consulter les instructions d'installation du matériau de finition

4.0 matériel de finition

⚠ AVERTISSEMENT

- Risque d'incendie !
- Ne jamais obstruer l'ouverture frontale de l'appareil.
- Ne pas frapper, claquer ou gratter. Ne pas utiliser l'appareil avec la vitre enlevée ou fissurée.
- Le matériau de façade et/ou de finition ne doit jamais dépasser dans l'ouverture de l'appareil.
- **Ne pas dépasser la bordure de finition.** Installer des matériaux de finition au-delà de la bordure de finition empêchera l'installation et/ou l'ouverture et la fermeture du panneau de verre frontal.
- La poussière de plâtre peut pénétrer dans les roulements du ventilateur, causant des dommages irréparables. Il convient de prendre des précautions pour empêcher la poussière de plâtre de venir en contact avec le ventilateur ou son compartiment. Tout dommage résultant de cette condition n'est pas couvert par la politique de garantie.

4.1 matériel de finition

1. Des matériaux de finition combustibles et non combustibles peuvent être utilisés pour l'installation de ce produit.
2. Le matériau de finition recouvrira l'avant de l'appareil et sera aligné avec la bride de finition du matériau de finition (Fig 6).

4.1.1 zones sécurisées pour les vis


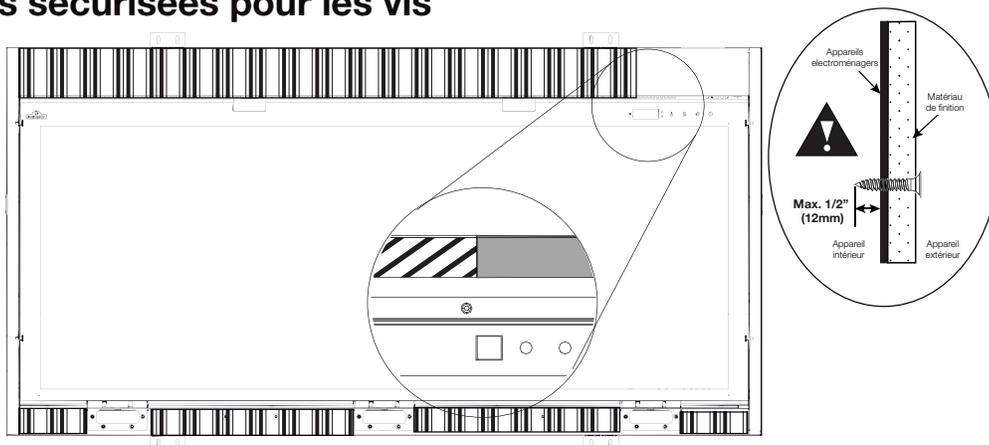


Fig. 6

4.2 installation de matériaux combustibles et non combustibles

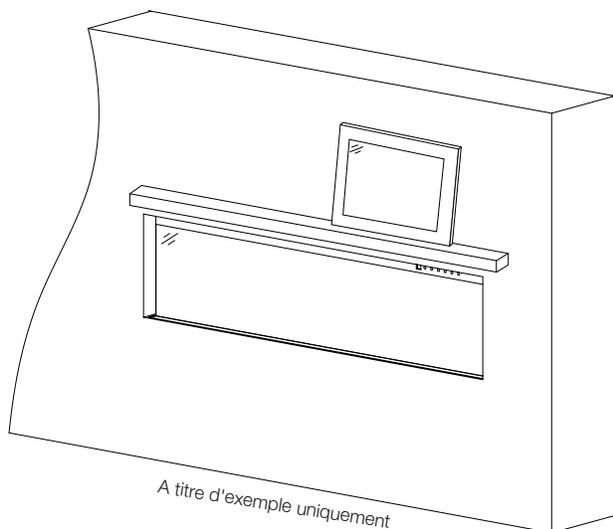

Installation de visualisation unilatérale

- L'appareil est entièrement encastré dans le mur.
- Vue frontale **uniquement**.
- Les vues latérales gauche et droite sont couvertes.


! AVERTISSEMENT

- Le service d'alimentation électrique doit être effectué avant la finition pour éviter toute reconstruction ultérieure.
- Les événements de chaleur et les ouvertures d'air ne doivent en aucun cas être obstrués.

4.3 installation du média

Le verre frontal doit être retiré et l'appareil doit être fixé à son emplacement final avant l'installation des braises de cristal (voir la section "installation et retrait du verre frontal").

Ensemble de bûches de feu de plage et kit de média woodland.

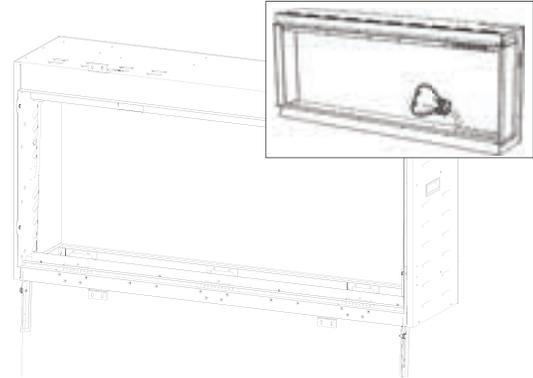

1. Commencez par disposer les 2 types de verre le long du lit de média. Mélangez les 2 couleurs ensemble pour créer un aspect de combustion réaliste une fois que la cheminée est allumée.
2. Placez les bûches dans la position désirée. Des images de référence sont présentées dans la **Fig. 7** comme emplacement recommandé. Cela peut être modifié en fonction de la disposition souhaitée.
3. Placez les roches minérales et les morceaux de charbon autour des bûches en utilisant la disposition recommandée ou l'arrangement préféré.

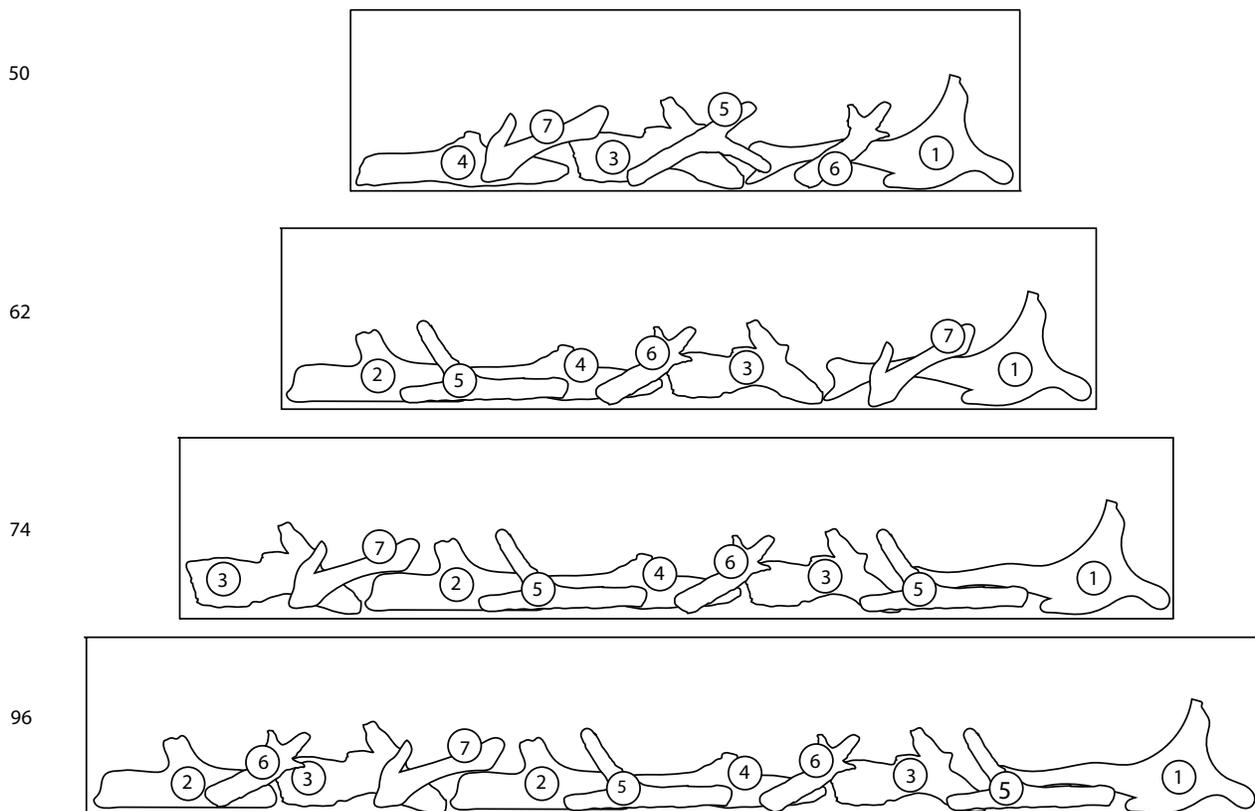




Fig. 7

4.4 pose et dépose de la vitre frontale



1. Retirez la garniture avant (si installée) en la soulevant vers le haut et en l'éloignant de l'appareil pour la retirer des montants de fixation. Ensuite, retirez les montants de fixation en les dévissant des panneaux latéraux. Ensuite, retirez le panneau de couverture inférieur. Les supports peuvent être déplacés pour s'adapter à différentes épaisseurs de matériau de finition.

⚠ AVERTISSEMENT




- Avant d'installer ou de retirer le verre frontal, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse. Le verre peut être lourd et fragile, donc manipulez-le avec précaution.

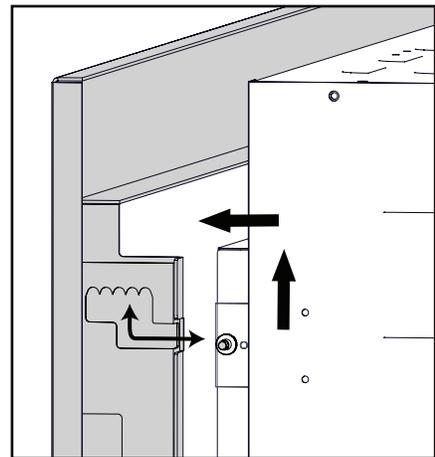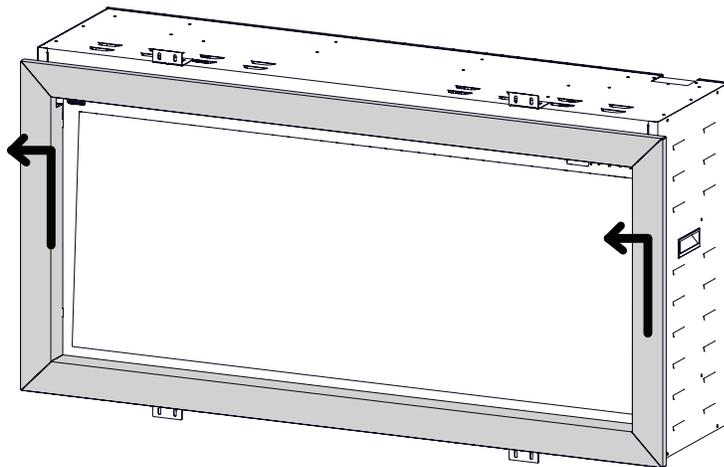


2. Retirez les 2 panneaux latéraux (si installés) en tirant les panneaux loin des côtés de l'appareil près du haut du panneau pour libérer la fixation magnétique. Ensuite, retirez les panneaux des fentes situées sur le panneau de couverture inférieur. Ensuite, retirez le panneau de couverture inférieur.

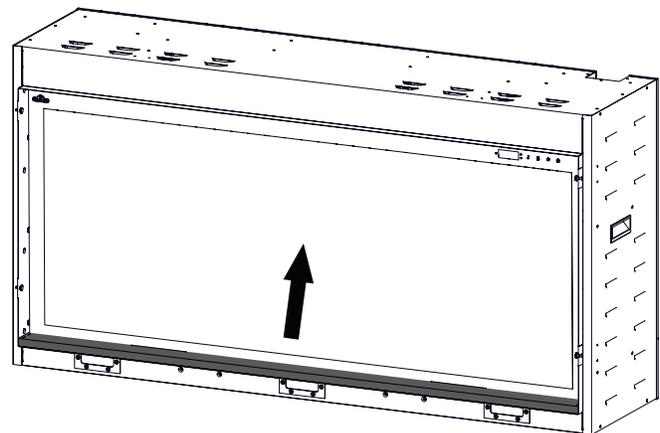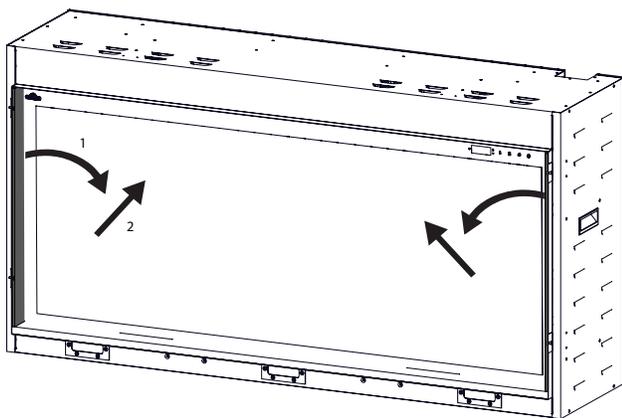


3. Retirez les supports de fixation en haut du verre. Tirez le verre vers l'extérieur en utilisant la ventouse fournie. Alternativement, retournez les fixations de sécurité et accrochez le haut du verre pour le tirer vers l'extérieur.

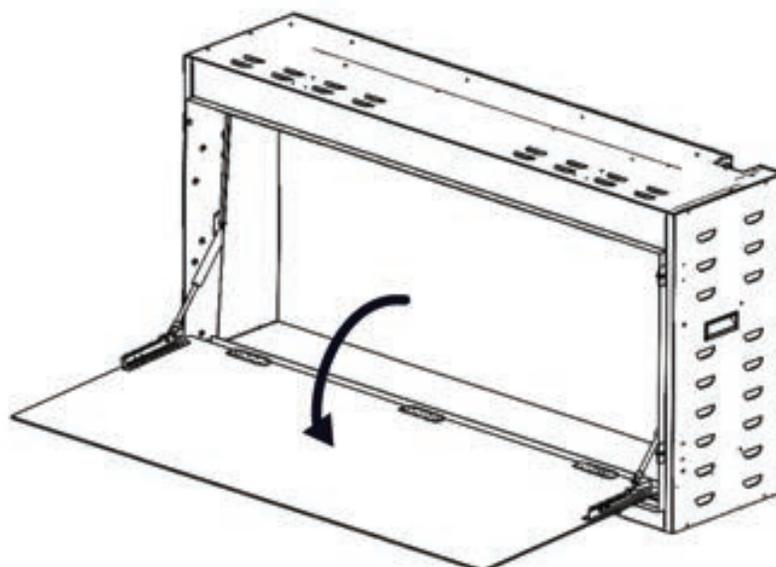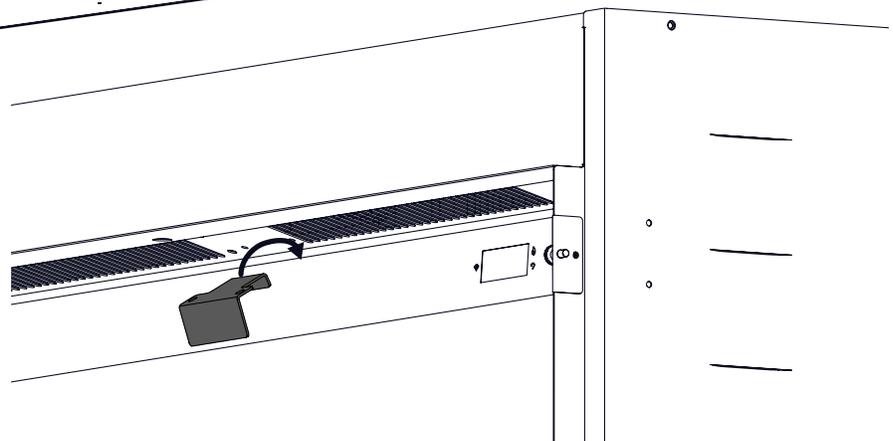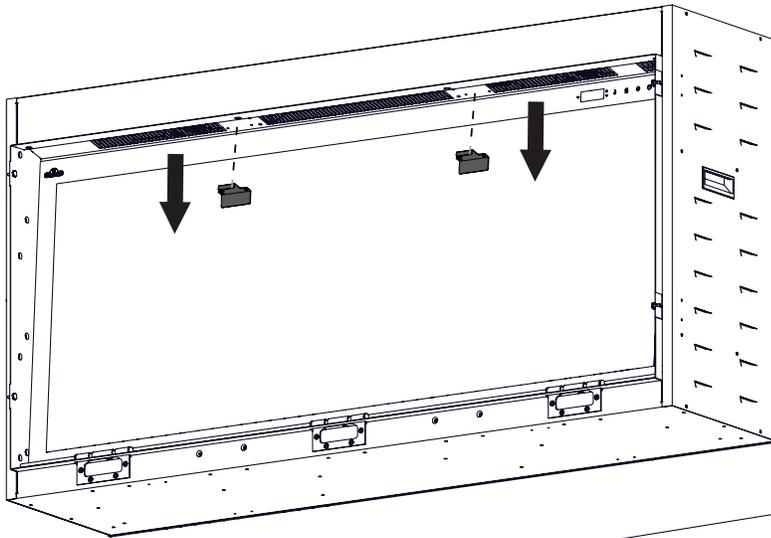

4. Pour ouvrir complètement le verre et le rabattre pour faciliter l'entretien, commencez par retirer les vis à molette de chaque côté du verre. Cela permettra aux glissières de s'engager. Veuillez noter que lorsque les vis sont retirées, les vérins ne soutiendront plus le verre. Il est donc important de soutenir le verre pendant cette opération. Laissez lentement le verre se rabattre et reposer en toute sécurité.

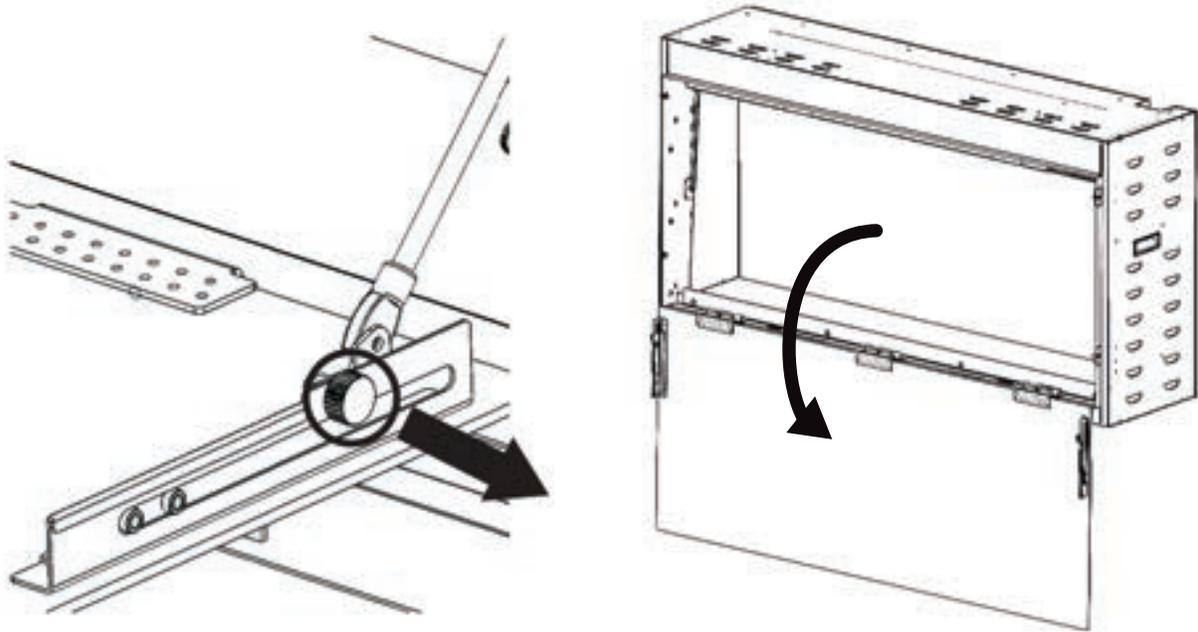

5. Pour retirer le verre avant, retirez la vis qui maintient la tige du cylindre à la fixation du verre. Note: Les cylindres ne soutiennent plus le verre une fois les vis retirées. Maintenez le verre en le maintenant fermement pendant cette opération. Une fois les vis retirées, soulevez et fermez le verre en position verticale. Retirez les vis qui maintiennent la charnière à la fixation du verre. Une fois les vis retirées, le verre peut être soulevé de l'insert de cheminée et placé sur une surface douce et non abrasive.

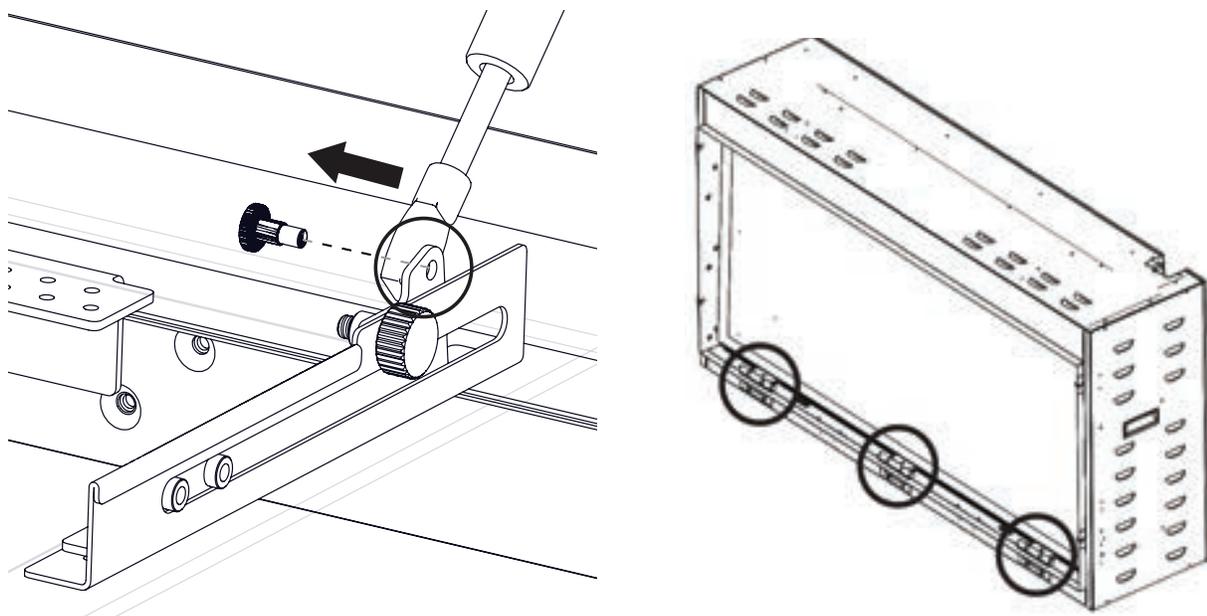


4.5 installation des garnitures

Il existe deux options pour l'installation de la garniture en fonction du matériau de finition et des préférences personnelles pour l'aspect fini. Une installation sans garniture permet au matériau de finition de s'appuyer sur le bord de finition du foyer pour créer une surface exposée minimaliste du foyer. Ou bien la garniture de 2" peut être installée pour cacher le bord brut du matériau de finition et permettre un aspect fini plus important. Les garnitures sont installées après que la vitre a été fixée en position verticale.



Installation sans garniture

1. Pour une installation sans garniture, placez le couvercle inférieur sur l'emplacement de la charnière en verre, qui sera maintenue en place par des aimants.
2. Identifiez les panneaux latéraux gauche et droit et alignez-les avec les côtés correspondants du foyer. Les panneaux latéraux sont munis de languettes qui s'insèrent dans les fentes du panneau inférieur. Une fois les languettes insérées, poussez le panneau contre le côté de la chambre de combustion, d'où il sera maintenu en place par des aimants.

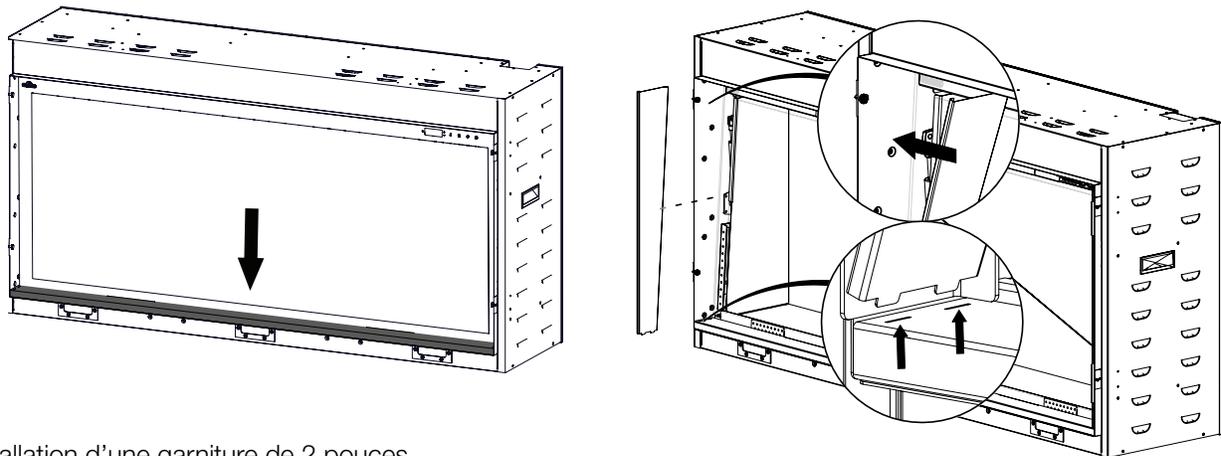

Installation d'une garniture de 2 pouces

1. Pour l'installation de la garniture de 2", placez le couvercle inférieur sur l'emplacement de la charnière de la vitre, qui sera maintenue en place par des aimants.
2. Installer les 4 vis de la garniture.
3. Accrochez la garniture aux épingles.

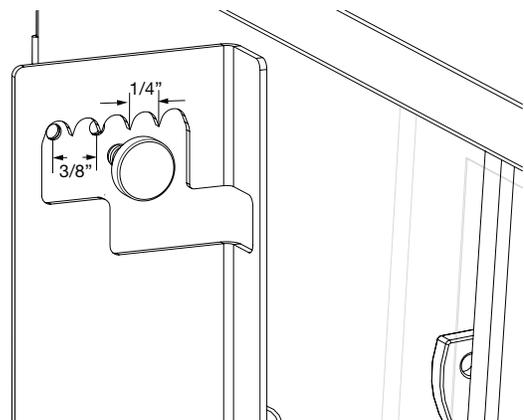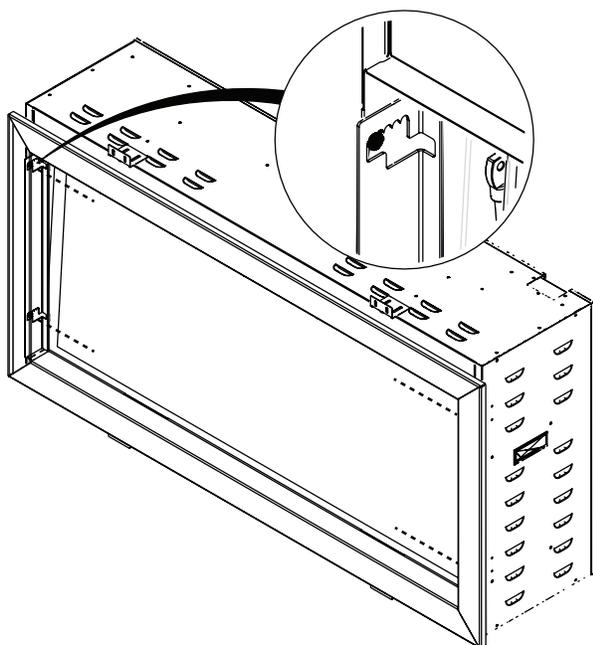


note:

Les panneaux latéraux comportent deux trous pour les goupilles de garniture réglables, espacés de 3/8", et des encoches sur la garniture, espacées de 1/4". Ces encoches permettent d'adapter l'épaisseur du matériau à des incréments de 1/8". Les trous intérieurs permettent une épaisseur de matériau de 1/8" à 1-1/8" et les trous extérieurs permettent une épaisseur de matériau de finition de 1/2" à 1-1/2".

⚠ AVERTISSEMENT

- Éteignez complètement l'appareil et laissez refroidir avant de procéder à l'entretien. Seul un technicien qualifié doit entretenir et réparer cet appareil électrique.

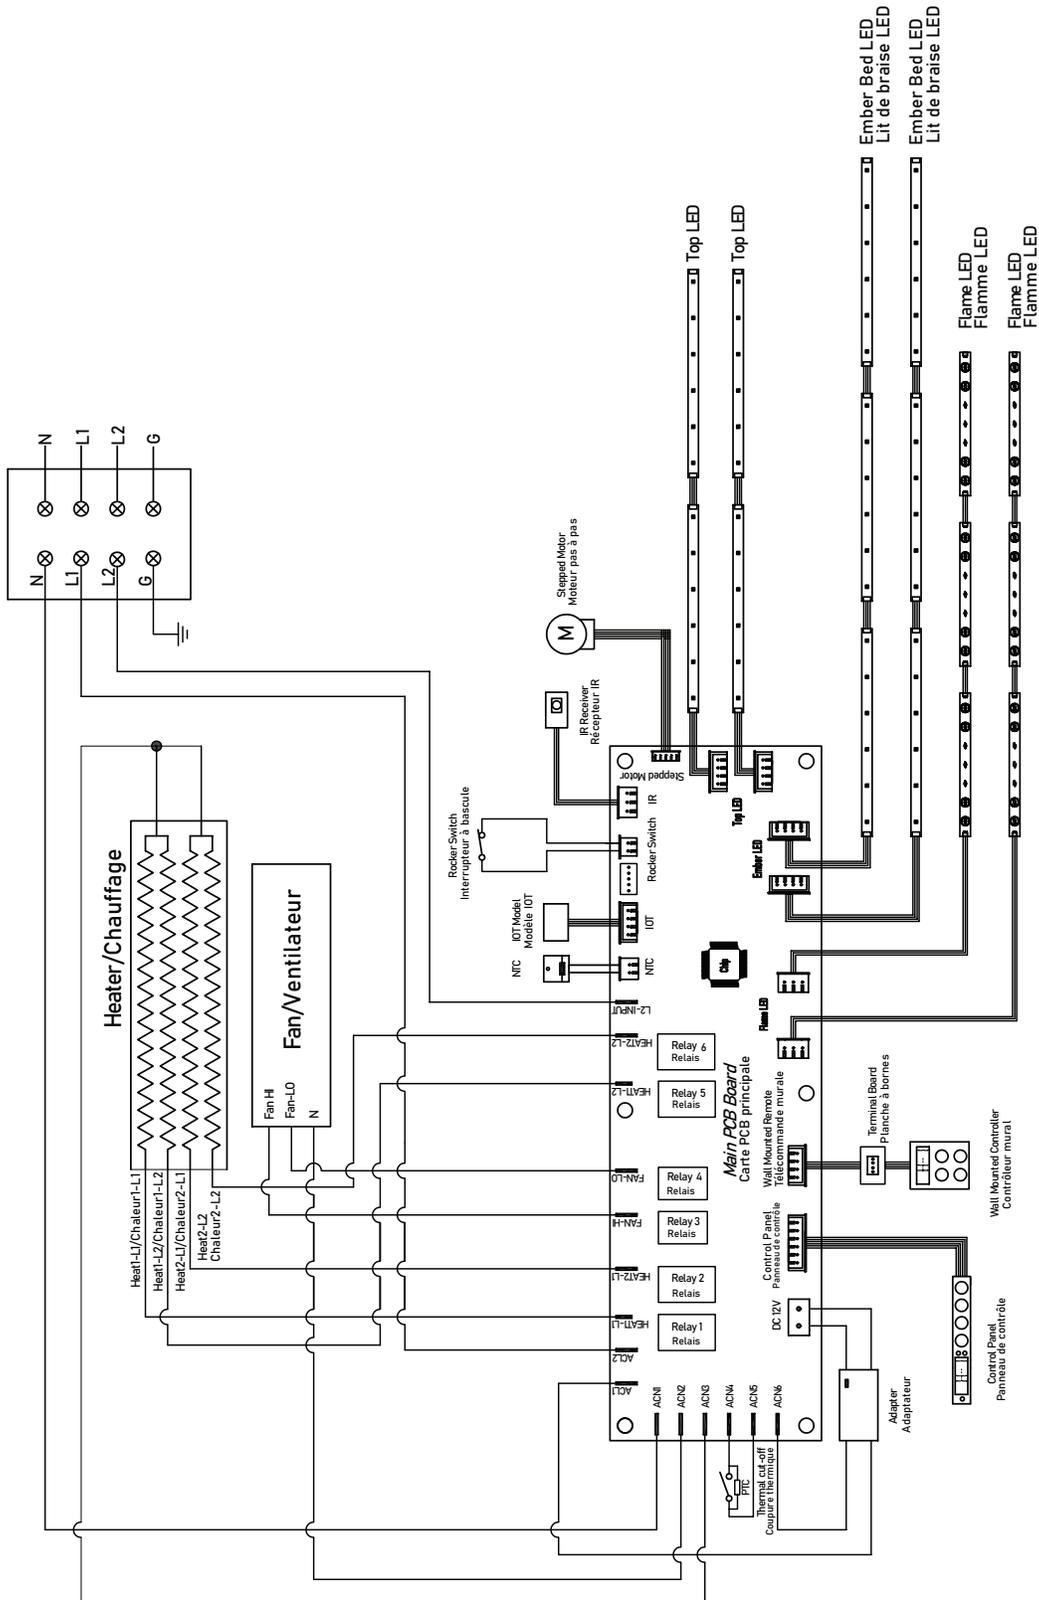


6.0 fonctionnement

Une fois que l'appareil a été connecté électriquement à un circuit mis à la terre et que le disjoncteur est activé, il est prêt à fonctionner.

attention:
Assurez-vous que les disjoncteurs de la maison de l'alimentation sont allumés. En cas de panne de courant, l'appareil perd sa fonction mémoire et se réinitialise en mode d'usine lorsque l'alimentation revient.

6.1 fonctionnement du panneau de contrôle

Le panneau de contrôle est situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.

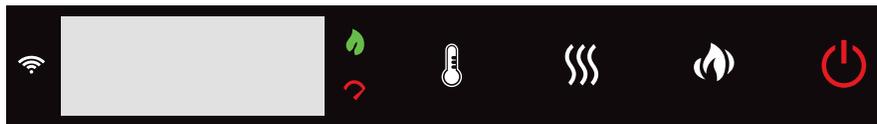

Alimentation		Allumer / éteindre l'appareil.
Température		Contrôlez la température de l'appareil avec 11 réglages. Réglages : 18°C [64°F], 19°C [66°F], 20°C [68°F], 21°C [70°F], 22°C [72°F], 23°C [74°F], 24°C [76°F], 25°C [78°F], 26°C [80°F], 27°C [82°F] et OFF. Remarque : Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour passer entre °C et °F.
Chauffage		Active ou désactive le chauffage et le ventilateur. Réglages : H-0: Chauffage et ventilateur éteints FAN: Chauffage éteint et ventilateur allumé H-1: Chauffage et ventilateur allumés Remarque : La fonction de contrôle du chauffage peut être activée/désactivée en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque la fonction de chauffage est désactivée, «LOC» s'affiche.
Flamme		Allume ou éteint l'effet de flamme. Réglages : F-1: Les flammes orange et jaunes sont allumées, 100 % de luminosité. F-0: Les flammes orange et jaunes sont éteintes. Remarque : Maintenez le bouton enfoncé pendant 8 secondes pour la configuration du wifi.
Indicateur de mode ECO		Indique que l'appareil fonctionne en mode ECO.
Indicateur de mode boost		Indique que l'appareil fonctionne en mode Boost.
Indicateur Wi-Fi		Indique que l'appareil est connecté au réseau sans fil.

fonctionnement

FR

6.2 fonctionnement de la télécommande




Fonctionnalités:

- Alimentation / veille
- Réglage du chauffage : H-0, VENT, H-1
- Mode ECO
- Mode Boost
- Réglage de la température
- Réglage de la couleur des flammes: orange/jaune
- Réglage de la vitesse des flammes
- Réglage de la couleur du lit de braises
- Réglage de la luminosité du lit de braises
- Réglage de la lumière supérieure

Fonctions spéciales :

- Programmation de minuterie 7/24
- Alerte de fenêtre ouverte

Télécommande infrarouge - Pointez la télécommande ici.

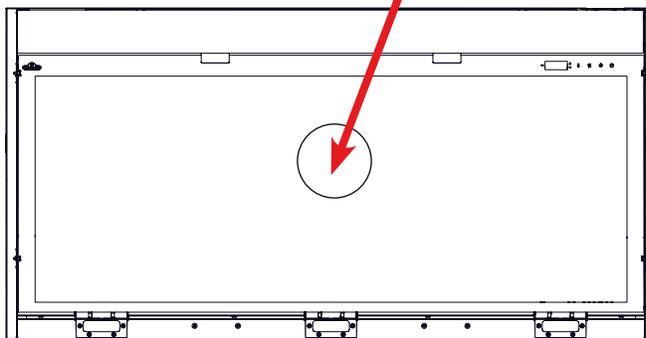

Alimentation/ veille		Allumer/éteindre l'appareil.
Chauffage		Allume/éteint le chauffage et le ventilateur. Réglages: H-0 : Chauffage et ventilateur éteints FAN : Chauffage éteint et ventilateur allumé H-1 : Chauffage et ventilateur allumés Remarque : La fonction de contrôle du chauffage peut être activée/désactivée en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque la fonction de chauffage est désactivée, «LOC» s'affiche.
Minuterie 7/24		Appuyez sur la touche  pour régler le jour et l'heure actuels. <ol style="list-style-type: none"> 1. Lorsque «MON» commence à clignoter, utilisez  pour sélectionner le jour actuel. Appuyez sur OK pour terminer le réglage. 2. Lorsque les chiffres des heures commencent à clignoter, utilisez-les  pour sélectionner l'heure actuelle. Appuyez sur OK pour terminer le réglage. 3. Lorsque les chiffres des minutes commencent à clignoter, utilisez  cette touche pour sélectionner les minutes en cours. Appuyez sur OK pour terminer le réglage. Maintenez la touche  enfoncée pour régler l'horaire hebdomadaire. <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le logo ON apparaît à l'écran. 2. Lorsque «MON» commence à clignoter, utilisez  pour sélectionner le jour souhaité. Appuyez sur OK pour terminer le réglage. 3. Lorsque «--:--» commence à clignoter, utilisez  pour sélectionner l'heure. Appuyez sur OK pour confirmer. Chaque fois que vous appuyez  sur la touche , 30 minutes sont ajoutées ou réduites. Appuyez  à tout moment pour effacer les chiffres. Laissez l'heure et les minutes dans «--:--» pour ne pas configurer l'horaire. 4. Lorsque «18C» commence à clignoter, utilisez  pour sélectionner la température souhaitée pour activer le chauffage (fonction thermostat activée). Appuyez sur OK pour compléter le réglage. 5. Une fois l'étape 4 terminée,  le logo OFF s'affiche à l'écran. Répétez les étapes 2 et 3 pour définir le jour et l'heure de l'arrêt. 6. Répétez les étapes 1 à 5 pour régler l'heure de mise en marche et d'arrêt tous les jours.


ECO		<p>Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le chauffage avec une puissance réduite de moitié (mode ECO).</p> <p>Remarque : En mode ECO, l'indicateur ECO s'allume sur le panneau de commande.</p>			
Coup de pouce		<p>Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver le mode Boost pendant 30 minutes.</p> <p>Remarque : lorsque l'appareil fonctionne en mode Boost, l'indicateur BST s'allume sur le panneau de commande.</p>			
Thermostat Contrôle		<p>Contrôle la température de l'appareil. Permet \updownarrow de modifier les réglages.</p> <p>Réglages : 18°C [64°F], 19°C [66°F], 20°C [68°F], 21°C [70°F], 22°C [72°F], 23°C [74°F], 24°C [76°F], 25°C [78°F], 26°C [80°F], 27°C [82°F] et OFF.</p> <p>Remarque : Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour passer de °C à °F.</p>			
Flamme		<p>Activer/désactiver l'effet de flamme. Appuyez sur le bouton, l'icône de la flamme 1 sur l'écran ACL commence à clignoter. Utilisez les touches \updownarrow pour modifier la luminosité. Appuyez à nouveau sur le bouton, l'icône de la flamme 2 sur l'écran ACL commence à clignoter. Utilisez les touches \updownarrow pour modifier la luminosité. Appuyez une troisième fois sur le bouton, les icônes de la flamme 1 et de la flamme 2 sur l'écran ACL commencent à clignoter.</p> <table border="1" data-bbox="532 1014 1453 1199"> <tr> <td data-bbox="532 1014 816 1199"> Icône 1 : flamme orange. OF4 (100%) OF3 (75%) OF2 (50%) OF1 (25%) OF0 (0%) </td> <td data-bbox="816 1014 1092 1199"> Icône 2 : Flamme jaune. YF4 (100%) YF3 (75%) YF2 (50%) YF1 (25%) YF0 (0%) </td> <td data-bbox="1092 1014 1453 1199"> Icône 1 + 2 : Les deux flammes. F-1 Les deux flammes allumées. (100%) F-0 Les deux flammes éteintes. (0%) </td> </tr> </table>	Icône 1 : flamme orange. OF4 (100%) OF3 (75%) OF2 (50%) OF1 (25%) OF0 (0%)	Icône 2 : Flamme jaune. YF4 (100%) YF3 (75%) YF2 (50%) YF1 (25%) YF0 (0%)	Icône 1 + 2 : Les deux flammes. F-1 Les deux flammes allumées. (100%) F-0 Les deux flammes éteintes. (0%)
Icône 1 : flamme orange. OF4 (100%) OF3 (75%) OF2 (50%) OF1 (25%) OF0 (0%)	Icône 2 : Flamme jaune. YF4 (100%) YF3 (75%) YF2 (50%) YF1 (25%) YF0 (0%)	Icône 1 + 2 : Les deux flammes. F-1 Les deux flammes allumées. (100%) F-0 Les deux flammes éteintes. (0%)			
Vitesse de flamme		<p>Contrôle de la vitesse de la flamme. Appuyez sur le bouton, l'icône de vitesse de la flamme commencera à clignoter sur l'écran ACL. Permet \updownarrow de modifier les paramètres.</p> <p>Réglages : S-3 (12 RPM) S-2 (10.5 RPM) S-1 (9 RPM) S-5 (15 RPM) S-4 (13.5 RPM) S-3 (12 RPM)</p>			

fonctionnement

FR

<p>Lit Ember Couleur</p>		<p>Contrôlez la couleur du lit de braises. Appuyez sur le bouton, l'icône de couleur du lit de braises commencera à clignoter sur l'affichage ACL. Permet \uparrow de modifier les paramètres.</p> <p>Réglages : L01 L02 ... L13 L-C (Cycle) L01</p>
<p>Lit Ember Luminosité</p>		<p>Contrôlez la luminosité du lit de braises. Appuyez sur le bouton, l'icône de luminosité du lit de braises commence à clignoter sur l'écran ACL. Utilisez cette touche \uparrow pour modifier les réglages.</p> <p>Réglages : B-4 (100%) B-3 (60%) B-2 (40%) B-1 (10%) B-0 B-F (Fondu en entrée et fondu en sortie) B-4</p>
<p>Lumière Supérieure</p>		<p>Contrôler l'éclairage supérieur. Appuyez sur le bouton, l'icône DEL supérieure commence à clignoter sur l'écran ACL. Utiliser \uparrow pour modifier les paramètres.</p> <p>Réglages : D01 D02 ... D13 D-C (Cycle) D00 D01</p>

6.3 commande de montage mural

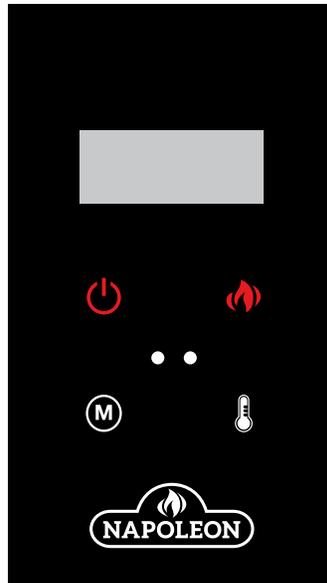

<p>Alimentation</p>		<p>Allumer / éteindre l'appareil.</p>
<p>Flamme allumée/ éteinte</p>		<p>Allume et éteint la flamme.</p> <p>Réglages : F-1 : Flamme allumée à 100 % de luminosité pour les flammes orange et jaune (réglage par défaut) F-0 : Flamme éteinte</p>
<p>Sélection du mode</p>		<p>Permet de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre. Réglage par défaut : H-0</p> <p>Réglage : H-0 : Le chauffage et la soufflerie sont éteints FAN : Le chauffage est éteint et la soufflerie est en marche H-1 : Chauffage et soufflerie en marche ECO : Le chauffage fonctionne en mode économique BST : Le chauffage est en mode amélioré, la soufflerie fonctionne à grande vitesse.</p> <p>Remarque : la fonction de contrôle du chauffage peut être activée/désactivée en maintenant la touche enfoncée pendant 3 secondes. Lorsque la fonction de chauffage est désactivée, «LOC» s'affiche.</p>
<p>Thermostat Contrôle</p>		<p>Appuyez sur ce bouton pour activer le thermostat. Continuez à appuyer sur le même bouton pour augmenter le réglage de la température. Chaque pression augmente la température de 1°C (2°F), à partir du réglage par défaut de 18°C (64°F).</p> <p>Pour désactiver le mode température :</p> <p>Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce qu'aucune valeur de température ne s'affiche, indiquant «OFF». Le réglage de la température revient à la valeur par défaut de 18°C (64°F). Réglage par défaut : 18°C</p> <p>Réglage : 18°C [64°F], 19°C [66°F], 20°C [68°F], 21°C [70°F], 22°C [72°F], 23°C [74°F], 24°C [76°F], 25°C [78°F], 26°C [80°F], 27°C [82°F] et OFF.</p> <p>Remarque : Appuyez sur la touche pendant 5 secondes pour passer de °C à °F.</p>

APPLICATION NAPOLEON HOME



COMMENT ÇA MARCHE?

Accédez à distance à votre appareil en téléchargeant l'application **Napoléon Home** depuis votre boutique d'applications.

Pour accéder à l'application, vous devrez créer un compte en suivant les instructions indiquées dans l'application (voir ci-dessous pour plus de détails).

En associant votre appareil à l'application **Napoléon Home** via WiFi, vous contrôlez tous les modes et fonctions de l'appareil.

Toutes les notifications et alarmes sont envoyées par l'intermédiaire de l'application pour vous permettre de rester connecté en toute simplicité.



Scannez ce code QR pour accéder directement au site Web de l'application **Napoléon Home**.

COMMENÇONS

1 TÉLÉCHARGEZ



Téléchargez l'application **Napoléon Home** depuis votre boutique d'applications (Google Play ou Apple App Store).

Note: Cela nécessite Android 7.0 ou iOS 13.0.

2 ENREGISTREZ




Enregistrez un compte avec l'application **Napoléon Home** OU connectez-vous en utilisant les informations de votre compte Facebook, Google ou Apple.

3 CRÉEZ




Entrez les informations de l'utilisateur et créez un mot de passe pour le compte. Sélectionnez le pays dans lequel se trouve l'appareil.

4 PREQUE LÀ

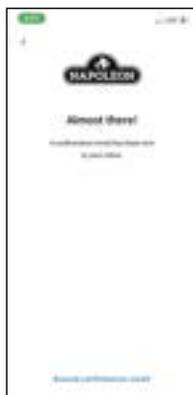

Les informations saisies à l'étape 3 seront enregistrées dans l'application **Napoléon Home** et une confirmation sera envoyée à l'adresse e-mail fournie.

5 CONFIRMEZ

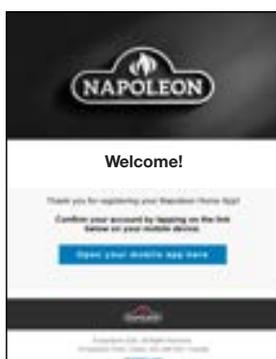

Ouvrez la boîte de réception et sélectionnez le lien de validation.

Note: Le lien de confirmation doit être ouvert sur l'appareil sur lequel l'application **Napoléon Home** est installée.

6 RÉCONFIRMEZ



Si aucun e-mail n'est trouvé, cliquez sur « Renvoyer le lien de confirmation » et vérifiez le dossier de courrier indésirable.

7.1 connexion à l'application

1. Assurez-vous que l'appareil est branché et allumé (**Fig. 1**).

2. Appuyez sur le bouton de contrôle de l'éclairage de la flamme sur le panneau de commande de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes (**Fig. 2**).

note:

L'appareil fait clignoter la couleur verte du lit de braises.



Fig. 1

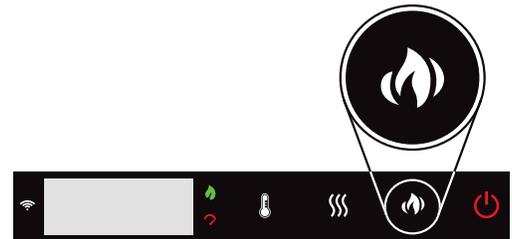


Fig. 2

3. Sélectionnez "Ajouter un appareil" et acceptez les autorisations (**Fig. 3 & 4**).



Fig. 3



Fig. 4

connexions napoléon

FR

4. Rechercher des appareils et sélectionner l'appareil dans la liste (Fig. 5 & 6).



Fig. 5

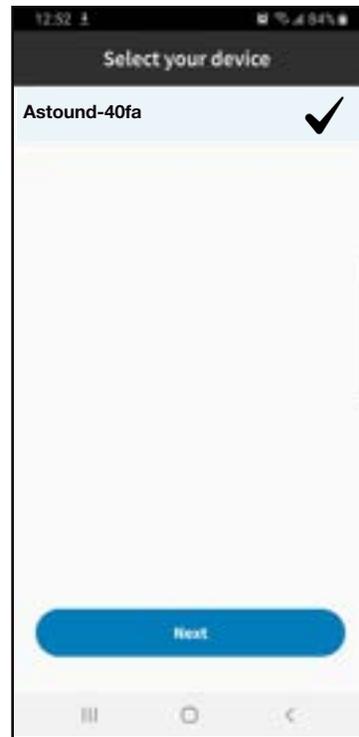


Fig. 6

5. Sélectionnez le wifi souhaité et connectez-vous en entrant le mot de passe wifi de votre domicile.(Fig. 7 & 8).

6. Une fois l'appareil connecté au point d'accès, il est possible de lui donner un surnom afin de le rendre plus reconnaissable. (Fig. 9).



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9

7.2 utiliser l'application

7.2.1 réglage de la puissance

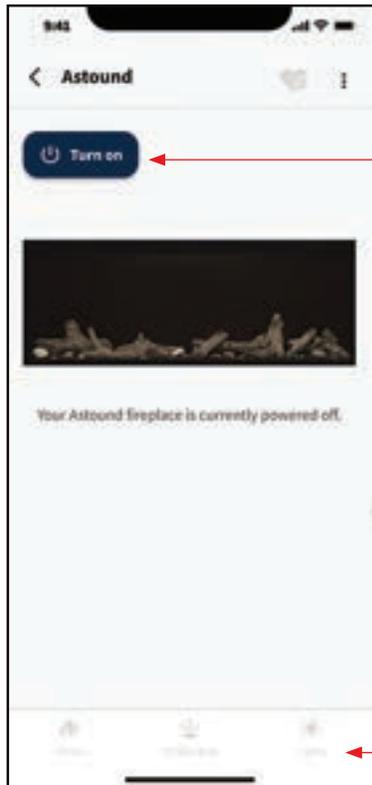

Réglage de la puissance

Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre l'appareil.

Les paramètres de luminosité ne sont pas accessibles sur cette page d'accueil lorsque l'appareil est éteint. Lorsque l'appareil est allumé, naviguez vers les onglets du bas pour modifier les réglages d'affichage de la cheminée.

7.2.2 réglage de la chaleur



Réglage de la chaleur:


Le réglage de la chaleur peut être sélectionné via l'onglet de chaleur sur la page d'accueil de l'appareil. La température ambiante actuelle est affichée sur l'onglet de température et mise à jour pour refléter la température cible lorsque le mode thermostat est sélectionné.

Éteinte	Pas de chaleur.
Ventilateur uniquement	Ne met en marche que le ventilateur pour faire circuler l'air sans le chauffer.
Sur	Le chauffage est allumé et fonctionne à pleine puissance.
ECO	Mode économie d'énergie, le chauffage fonctionne à mi-puissance.
Boost	Augmenter l'accélération de la soufflerie pendant 30 minutes, le chauffage fonctionnant à pleine puissance.
Thermostat	Le chauffage s'allume et s'éteint automatiquement pour réguler la température de la pièce à la température de consigne souhaitée.

connexions napoléon

FR


7.2.3 réglage du lit de braises

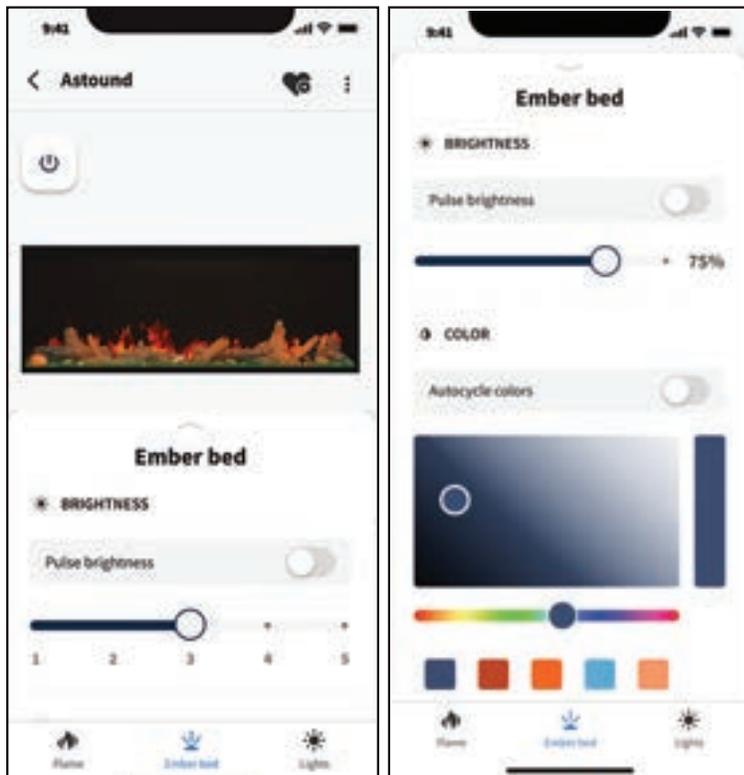

Réglage du lit de braises:

Sélectionnez les couleurs préférées de la couche de braises et les réglages de luminosité à partir de la liste dans l'onglet de la couche de braises, ou activez la fonction de changement automatique ou de pulsation de luminosité pour parcourir toutes les couleurs disponibles.


7.2.4 réglage de la flamme

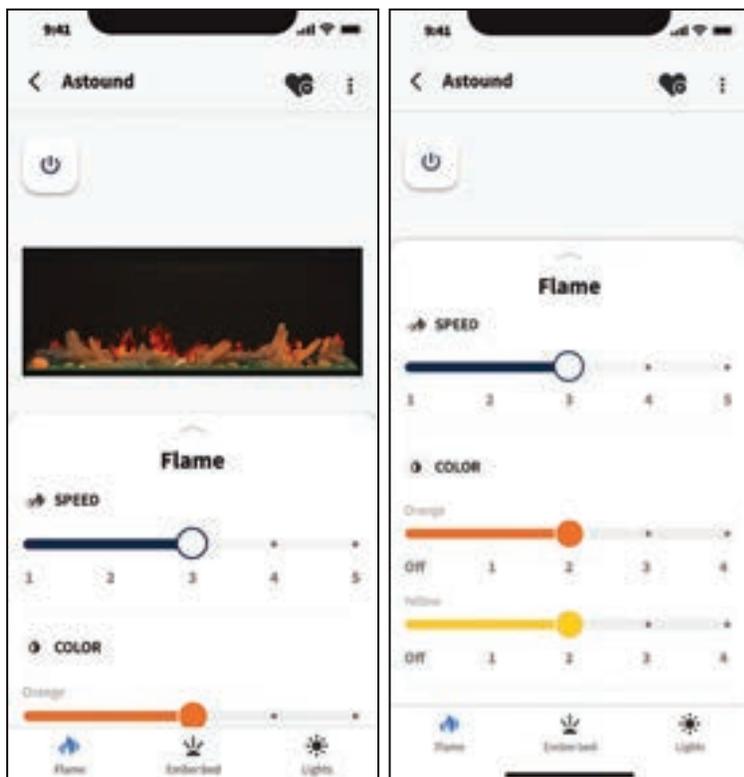

Réglage de la flamme:

Contrôlez l'affichage des différentes couleurs de flammes en ajustant le curseur pour chaque couleur de flamme. La vitesse des flammes peut également être réglée sur cette page.


7.2.5 réglages des lumières accessoires

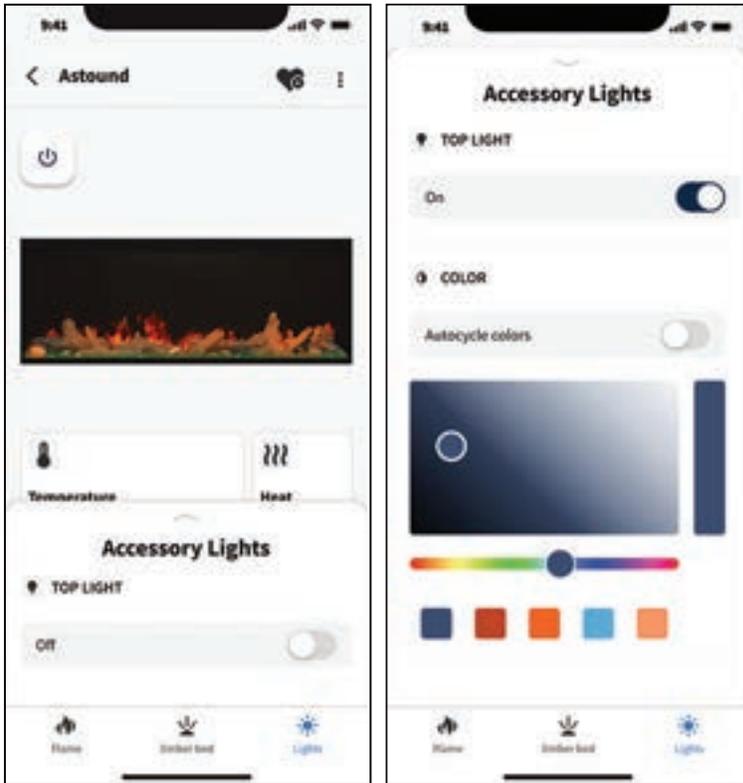

Réglages des lumières accessoires:

La luminosité de l’affichage météo peut être contrôlée dans l’application, soit sur la page d’accueil lorsque l’appareil est éteint, soit dans l’onglet “Lumières”. La lumière latérale est également contrôlée à partir de l’onglet “Lumières”. La sélection de la chaleur de l’ampoule et la luminosité peuvent être modifiées dans cette section.

7.2.6 réglages de la minuterie

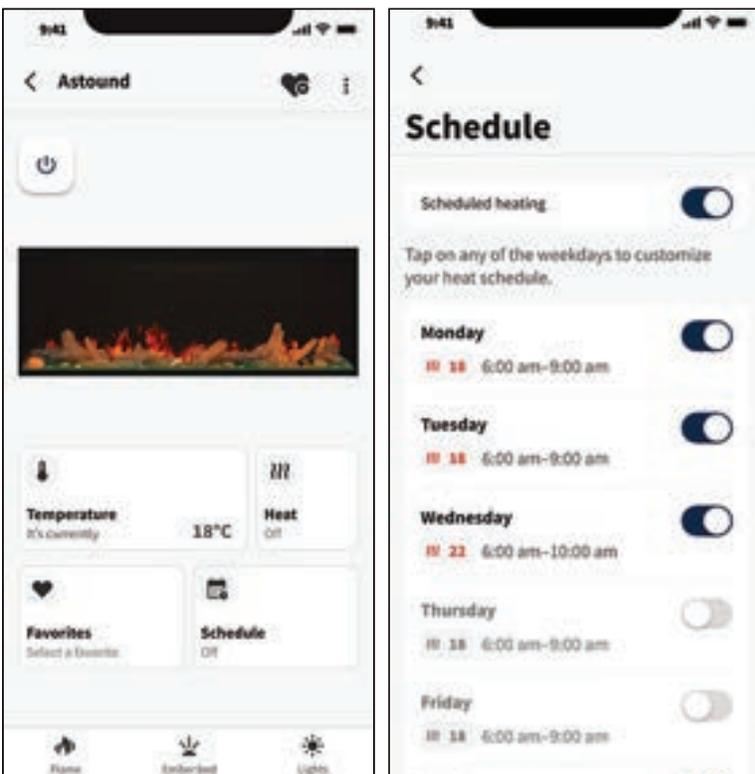

Réglages de la minuterie:

La fonction de minuterie peut être accessible sur la page principale. Sélectionnez parmi la liste des temps prédéfinis pour régler une minuterie qui éteindra l’appareil une fois le compte à rebours terminé.

8.1 nettoyage

! AVERTISSEMENT

- Toujours désactivez le chauffage et débranchez le cordon d'alimentation de nettoyage, d'entretien, ou de délocalisation. Le non-respect de cette précaution peut resulter en choc électrique, incendie, ou dommages corporels.
- Ne jamais immergez dans l'eau ou vaporisez avec de l'eau. Cela pourrait entraîner dans choc électrique, feu, ou dommages corporels.

Métal:

- Polissez à l'aide d'un chiffon doux et humidifié un peu avec un produit à base d'huile d'agrumes.
- N'utilisez pas du polissage de laiton ou des nettoyeurs ménagers parce-que ces produits endommageront la garniture en métal.

Verre:

- Utilisez un nettoyant de bon qualité sur un chiffon ou serviette. Essuyez à fond avec un serviette en papier ou un chiffon non pelucheux.
- Ne jamais utilisez les nettoyeurs abrasifs, les sprays liquides, ou tout nettoyant qui peut gratter la surface.

Évents:

- Utilisez un aspirateur ou chiffon d'enlever la poussière et la saleté du chauffage et les zones d'évents.

Plastique:


- Essayez doucement avec un chiffon humidifié et une mélange doux de porte-savon et de l'eau chaud.
- Ne jamais utilisez les nettoyeurs abrasifs, les sprays liquides, ou tout nettoyant qui peut gratter la surface.



Les piles doivent être mises au rebut conformément aux lois et à la réglementation locales. Certaines piles peuvent être recyclées et acceptées dans votre centre de recyclage local. Renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet des directives de recyclage.

8.2 interrupteur de verrouillage du chauffage

Ce foyer est équipé d'un interrupteur qui peut être actionné pour verrouiller physiquement le fonctionnement de l'appareil. Cet interrupteur est situé au-dessus de l'écran tactile afin de fournir des mesures supplémentaires pour verrouiller le fonctionnement de l'appareil.

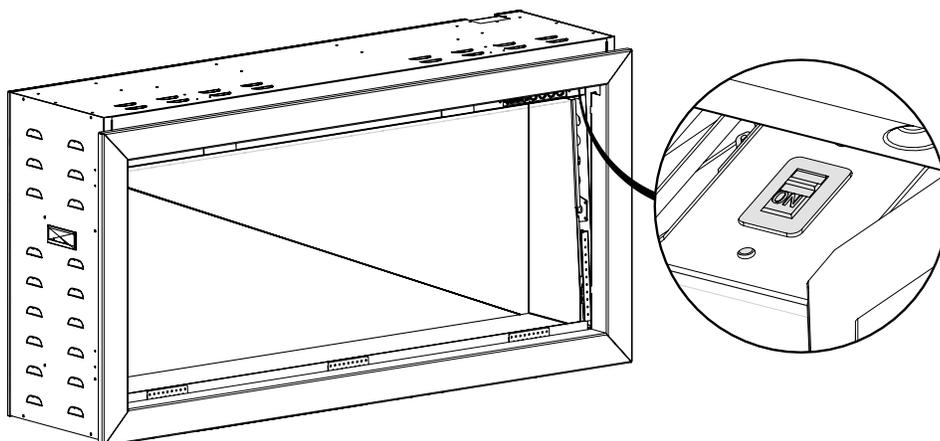

9.0 pièces de rechange

AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les pièces conformément à ce manuel ou d'utiliser uniquement des pièces spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.

Contactez votre détaillant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de remplacement. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

Pour un remplacement de pièce sous garantie, une photocopie de la facture originale sera requise afin de pouvoir honorer la demande.

- Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante:
- Modèle et numéro de série de l'appareil
- Date d'installation de l'appareil
- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- Fini

Pièces, numéro des pièces et s'il soit disponible peut changer sans préavis.

Parties identifiées comme garnie seront livrés dans 2 à 5 jours pour la plupart des destinations de livraison.

Pièces non identifiées que stockés seront livrés dans un délai de 2 à 4 semaines pour la plupart des cas.

Pièces identifiées comme « SO » sont commande spéciale et peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour la livraison.

9.0.1 accessoires en option

Description	NEFB50AB	NEFB62AB	NEFB74AB	NEFB96AB
Assemblage du contrôleur mural	W190-0255			
Kit cristal noir	(3) G497-0004 (2) G497-0006	(2) G497-0004 (1) G497-0005 (2) G497-0007	(3) G497-0005 (3) G497-0006	(5) G497-0004 (3) G497-0007
Kit de bûches de bouleau	BLKS	BLKM	BLKL	BLKXL
Kit de roche minérale	MRKS	MRKM	MRKL	MRKXL
Perles de verre MKBK - Black MKBC - Clear MKBB - Blue MKBT - Topaz MKBA - Amber	(x3) MKBK - Black MKBC - Clear MKBB - Blue MKBT - Topaz MKBA - Amber	(x5) MKBK - Black MKBC - Clear MKBB - Blue MKBT - Topaz MKBA - Amber	(x6) MKBK - Black MKBC - Clear MKBB - Blue MKBT - Topaz MKBA - Amber	(x8) MKBK - Black MKBC - Clear MKBB - Blue MKBT - Topaz MKBA - Amber


pièces de rechange

FR

9.1 NEFB50/62/74/96AB

note:

Des précautions doivent être prises lors de l'élimination et de l'élimination de tout verre brisé ou de composants endommagés. Assurez-vous d'aspirer tout verre brisé de l'intérieur de l'appareil avant l'opération.

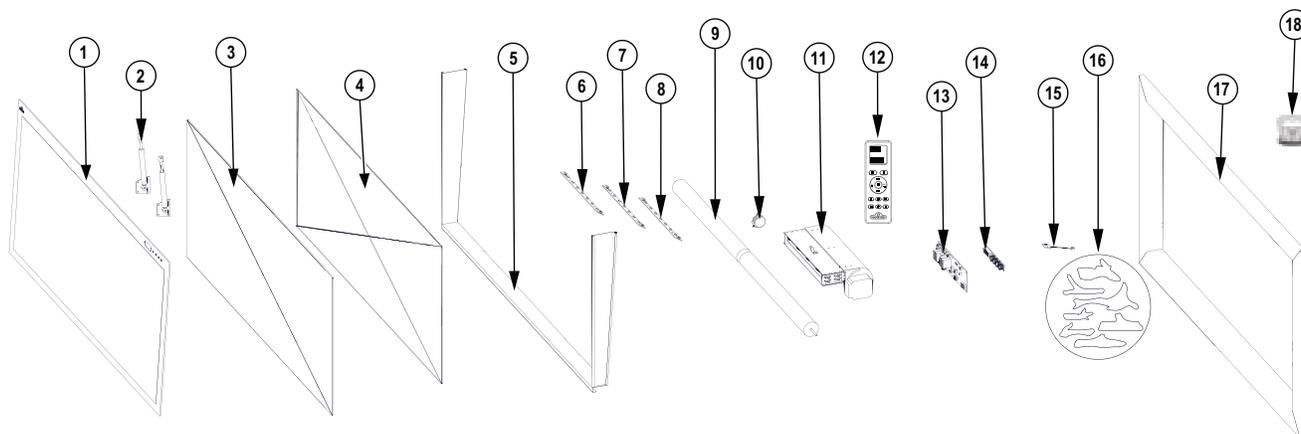

Les articles peuvent différer de ceux illustrés.

N° de Réf.	Description				
		NEFB50AB	NEFB62AB	NEFB74AB	NEFB96AB
1	Assemblage de la vitre avant	W300-0424-SER	W300-0425-SER	W300-0426-SER	W300-0427-SER
2	Kit de jambes de force	W370-0295-SER		W370-0296-SER	
3	Verre trempé	W300-0429	W300-0430	W300-0431	W300-0432
4	Panneau plastique à projection de flammes	W565-0535	W565-0536	W565-0537	W565-0538
5	Kit sans garniture	W370-0298	W370-0299	W370-0300	W370-0301
6	Lampe à LED de la flamme	W405-0106	W405-0106	W405-0106	W405-0106
7	Bande 6 LED pour lit de braise	W405-0047 (2)	-	W405-0047 (2)	W405-0047
	Bande 8 LED pour lit de braise	W405-0048	W405-0048 (3)	W405-0048 (2)	W405-0048 (4)
8	Bande lumineuse supérieure 6 LED	W405-0047	W405-0047 (3)	-	
	Bande lumineuse supérieure 8 LED	W405-0048	-	W405-0048 (3)	W405-0048 (4)
9	Broche du réflecteur	W010-6208	W010-6209	W010-6210	W010-6211
10	Moteur de rôtisserie	W435-0132			
11	Assemblage de la soufflerie et du chauffage	W010-6206			
12	Télécommande	W190-0252			
13	Circuit imprimé principal	W190-0253			
14	Panneau de contrôle	W190-0254			
15	Thermostat	W690-0029			
16	Jeu de bûches	GL-716	GL-717	GL-718	GL-719
17	1pc Trim	W715-1314	W715-1315	W715-1316	W715-1317
18	Disque d'aspiration	W220-0001			

(#) Le nombre entre parenthèses indique le nombre total de pièces dans le foyer. La quantité à commander est basée sur les besoins réels du service.

Le tableau se poursuit à la page suivante.

REF. #	Description				
		NEFB50AB	NEFB62AB	NEFB74AB	NEFB96AB
19*	Alimentation électrique	W707-0030			
20*	Wifi PCB Module	W010-6212			
21*	Kit média	W370-0304	W370-0305	W370-0306	W370-0307
22*	Kit de quincaillerie	W370-0302			
23*	Goupille réglabl	W485-0077			
24*	Glissière du support en verre gauche	G080-0202-BK1TX			
25*	Glissière du support de verre droit	G080-0203-BK1TX			
26*	Récepteur à distance	G190-0019			
27*	Support de fixation de la vitre	G080-0200-BK1FL			
28*	Interrupteur à glissière	G660-0009			
29*	Plateau média	G565-0048	G565-0049	G565-0050	G565-0051
30*	Faisceau de câbles	G750-0082	G750-0091	G750-0092	G750-0084
31*	Panneau réfléchissant intérieur gauche	G200-0037-BK1GL			
32*	Panneau réfléchissant intérieur droit	G200-0038-BK1GL			
33*	Plaque de recouvrement de la boîte de jonction	G200-0050-BK1FL			
34*	Bloc terminal	G670-0002			
35*	Kit, vis et poteaux en plastique	W370-10003036			
36*	Kit, vis à tête cylindrique #10-24 12.7mm	W370-10003037			
37*	Kit, #10-24 6.5mm vis à métaux	W370-10003038			

* Parties non illustrés.

10.0 guide de dépannage

FR

AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique à l'appareil et laissez-le refroidir avant d'effectuer un entretien. Seulement un technicien de service qualifié peut effectuer l'entretien ou la réparation de cet appareil électrique.

symptôme	problème	solution
L'appareil ne s'allume pas lorsque l'interrupteur est mis à « on ».	L'appareil n'est pas branché dans une prise de courant.	Vérifiez la prise, et branchez dans l'appareil si nécessaire.
	Branchement par câble sont incorrectes.	Voir la section « branchement par câble ».
	L'appareil a surchauffé et le dispositif de sécurité a entraîné le déclenchement de l'interrupteur thermique.	Débranchez l'appareil et le disjoncteur, laissez-le refroidir pendant 15 minutes, puis branchez l'appareil ou allumez le disjoncteur.
	Issue avec le panneau PCB principal.	Inspectez la carte de circuit imprimé et remplacez-le si nécessaire.
L'appareil s'éteint et ne se rallume pas.	Le disjoncteur de la maison s'est déclenché.	Réinitialisez le disjoncteur.
	Le fusible de l'appareil a éteint.	Remplacez le fusible.
	L'appareil a surchauffé et le dispositif de sécurité a entraîné le déclenchement de l'interrupteur thermique.	Débranchez l'appareil et le disjoncteur, laissez-le refroidir pendant 15 minutes, puis branchez l'appareil ou allumez le disjoncteur.
L'appareil est revenue à les paramètres par défaut.	Panne de courant.	Reprogramme l'appareil au paramètres d'origine (pas applicable avec tous les appareils).
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont faibles.	Remplacez les piles de la télécommande.
	Dysfonctionnement du récepteur à distance.	Assurez-vous que le récepteur à distance n'est pas bloqué. Remplacez le panneau.
L'appareil n'émet aucune chaleur.	Réglage du chauffage n'est pas sélectionné.	Voir la section « fonctionnement ».
	Le chauffage a été verrouillé.	Voir la section « fonctionnement ».
	La température ambiante est plus élevée que le réglage de l'appareil (si réglée au température de la chambre).	Réinitialisez le réglage pour la température.
	L'appareil a surchauffé et le dispositif de sécurité a entraîné le déclenchement de l'interrupteur thermique.	Débranchez l'alimentation ou éteignez le disjoncteur. Laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes.
	Branchement par câble sont incorrectes.	Voir la section « branchement par câble ».
	Problème avec le chauffage.	Inspectez la soufflerie and le chauffage, et les remplacez si nécessaire.
La chauffage s'éteint automatiquement.	La salle est trop chaude.	L'appareil est équipé d'un thermostat intégré et s'éteindra automatiquement lorsque la température programmée sera atteinte. Il s'allumera automatiquement lorsque la température de la pièce descendra en dessous de la température programmée.

symptom	problem	solution
Flamme faible ou inexistante	Éclat de flamme n'est pas sélectionné.	Voir la section « fonctionnement ».
	Problème avec les flamme DELs.	Vérifiez les DELs et remplacez-les si nécessaire.
	Problème avec le panneau PCB principal.	Vérifiez le panneau PCB principal et remplacez-le si nécessaire.
La flamme ne bouge pas.	Le moteur est calé / ne fonctionne pas	Cycle de marche / arrêt. Si le problème persiste, consultez votre détaillant.
Le lit de braises s'aillumine pas ou ne diminue pas en luminosité.	Luminosité n'est pas sélectionné.	Voir la section « fonctionnement ».
	Problème avec les DEL de braises.	Vérifiez les DEL de braises et remplacez-les si nécessaire.
	Problème avec le panneau PCB principal.	Vérifiez la panneau PCB principal et remplacez-le si nécessaire.
DEL clignote « OH ».	L'appareil a surchauffé et le dispositif de sécurité a entraîné le déclenchement de l'interrupteur thermique.	Débranchez l'appareil et le disjoncteur, laissez-le refroidir pendant 15 minutes, puis branchez l'appareil ou allumez le disjoncteur. Si le problème persiste, consultez votre détaillant.
DEL clignote « E1 ».	Code d'erreur pour le capteur de température	<p>Consulter le revendeur local.</p> <hr/> <p>Inspecter / remplacer le capteur de température.</p>
DEL clignote « E2 ».	Code d'erreur pour le ventilateur	<p>Consulter le revendeur local.</p> <hr/> <p>Inspecter le faisceau de câbles / remplacer l'ensemble soufflerie et chauffage.</p>
DEL clignote « E3 ».	Code d'erreur pour le chauffage	<p>Consulter le revendeur local.</p> <hr/> <p>Inspecter le faisceau de câbles / remplacer l'ensemble soufflerie et chauffage.</p>
DEL clignote "WIN"	Notification d'ouverture de fenêtre	<p>Le foyer a détecté que la température de la pièce a baissé de manière significative alors que le chauffage est en marche, ce qui indique qu'une porte ou une fenêtre de la pièce est ouverte et que le foyer ne chauffe plus efficacement ; il a donc éteint le chauffage pour économiser l'électricité.</p> <hr/> <p>Appuyez sur les touches "X" et "OK" de la télécommande et maintenez-les enfoncées tout en pointant la cheminée, ou utilisez l'application Napoléon Home App pour réinitialiser la notification d'alerte. Si le problème persiste, consultez votre revendeur.</p>



APPAREIL ÉLECTRIQUE NAPOLEON GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Les appareils électriques **Napoleon** sont fabriqués conformément aux normes strictes du Système de Gestion de la Qualité mondialement reconnu ISO 9001 : 2015.

Les produits **Napoleon** sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, assemblés par des artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Une fois assemblé, chaque appareil est soigneusement inspecté par un technicien, une agence de service ou un distributeur qualifié(e) ou autorisé(e) avant d'être emballé pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité auquel vous vous attendez de **Napoleon**.

Les composants électriques et les pièces soumises à l'usure sont couverts, et Napoleon fournira gratuitement les pièces de remplacement pendant les 5 premières années, à compter de la date d'installation initiale. Ceci couvre : la soufflerie/le radiateur, les moteurs, les interrupteurs, les roulements à billes en nylon, les télécommandes et les lumières à DEL. * Les ampoules et les fusibles NE SONT PAS couverts par la garantie.

Les coûts de main-d'œuvre relatifs aux réparations garanties sont couverts dans la première année seulement

** La fabrication de chaque modèle varie. La garantie s'applique uniquement aux composants disponibles avec votre appareil spécifique.*

CONDITIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE

Napoleon garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l'acheteur d'origine seulement. L'achat doit avoir été fait par l'entremise d'un détaillant **Napoleon** autorisé et sous réserve des conditions et limitations suivantes :

La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation initiale.

Cette garantie du fabricant n'est pas transférable et ne peut être prolongée par aucun de nos représentants.

L'installation doit être faite conformément aux instructions d'installation incluses avec le produit et à tous les codes d'incendie et de construction locaux et nationaux.

Cette garantie limitée de 5 ans ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, un manque d'entretien, un accident, des altérations, des abus ou de la négligence,

et l'installation de pièces d'autres fabricants annulera cette garantie.

Cette garantie limitée de 5 ans ne couvre pas non plus les égratignures, les bossellements, la corrosion ou la décoloration causée par une chaleur excessive, des produits d'entretien chimiques et abrasifs ou l'écaillage de pièces en porcelaine émaillée, ni le bris par manipulation des bûches PHAZER^{MD}.

Au cours des 5 premières années seulement, cette garantie s'étend à la réparation ou au remplacement des pièces garanties dont les matériaux ou la fabrication sont défectueux à la condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions de fonctionnement et dans des conditions normales.

Après la première année, **Napoleon** ne sera pas responsable de l'installation, de la main-

d'œuvre, ou d'autres coûts ou dépenses relatives à la réinstallation d'une pièce garantie, et de telles dépenses ne sont pas couvertes par cette garantie. Nonobstant toute disposition contenue dans la garantie de 5 ans, la responsabilité de Napoleon sous cette garantie est définie comme ci-dessus, et elle ne s'étendra à aucun dommage accidentel, consécutif, ou indirect.

Cette garantie définit l'obligation et la responsabilité de **Napoleon** en ce qui concerne l'appareil électrique Napoleon. Toute autre garantie énoncée ou implicite en ce qui concerne ce produit, ses composants ou accessoires est exclue.

Napoleon n'endosse ni n'autorise aucun tiers à assumer en son nom, toutes autres responsabilités concernant la vente de ce produit.

Tous dommages causés à l'appareil, aux garnitures en laiton ou autres composants par l'eau, les dommages causés par les intempéries, de longues périodes d'humidité, la condensation, des produits chimiques ou des produits d'entretien nuisibles ne seront pas la responsabilité de Napoleon.

Napoleon se réserve le droit de demander à son représentant d'inspecter tout produit ou pièce avant d'honorer toute réclamation.

Toutes les pièces remplacées dans le cadre de la politique de garantie limitée de 5 ans font l'objet d'une seule demande de remboursement.

Toutes les pièces remplacées au titre de la garantie seront couvertes pour une période de 90 jours à partir de leur date d'installation.

Le fabricant peut exiger que les pièces défectueuses ou les produits soient retournés ou que des photos numériques soient fournies pour valider la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant pour une inspection en usine. Si un produit est reconnu comme défectueux, le fabricant le réparera ou le remplacera.

Avant d'expédier votre appareil ou les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d'autorisation. Toute marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera refusée et retournée à l'expéditeur.

Les coûts d'expédition ne sont pas couverts par cette garantie.

Des frais de service supplémentaires peuvent être appliqués si vous cherchez à obtenir des services au titre de la garantie auprès d'un détaillant.

Toutes les spécifications et les conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Napoleon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée.

NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
De Riemsdijk 22, 4004 LC Tiel, Pays-Bas

Téléphone : 1-866-820-8686
napoleon.com